

SŽ TSI CCS/MP3

Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP

ve znění změny č. 1

účinnost zveřejněním v eDAP

Schváleno pod čj. 57777/2022-SŽ-GŘ-O14
dne 29. srpna 2022

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.
generální ředitel

SŽ TSI CCS/MP3
Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP
ve znění změny č. 1

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
Praha
spravazeleznic.cz
Rok vydání: 2022
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železnic, státní organizace, 2022

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakémkoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

| oprava/změna a její pořadové číslo | číslo jednací | účinnost od | oprava/změnu zapracoval |
|---|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 50056/2023-SŽ-GŘ-O14 | účinnost zveřejněním v eDAP | Ing. Peter Mišek |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PŘEDMLUVA

Na základě mimořádné události, která nastala dne 7. července 2020 na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky státní hranice – Johannegeorgenstadt v blízkosti dopravny D3 Pernink, byl Správě železnic, státní organizaci (dále jen „Správa železnic“) uložen úkol prověřit možnosti zvýšení bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy ve smyslu § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem tohoto úkolu je dokument Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy č. j. S70561/2020-SZ-GŘ-O26 [1] připravený Správou železnic a schválený Pracovní komisí pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy Ministerstva dopravy dne 8. října 2020.

Pro upřesnění a rozšíření dosavadní Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy vznikl tento Metodický pokyn (dále jen „MP“) popisující technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS na tratích mimo TEN-T (ETCS STOP) pod názvem SZ TSI CCS/MP3.

Tento MP definuje dvě varianty způsobu zabezpečení tratí pod názvem ETCS STOP varianta D3 a D1. Každá varianta systému ETCS STOP vychází ze současného poznání problematiky jízdy drážních vozidel na uzpůsobené infrastruktuře dle Evropských a Českých technických norem, technických norem železnic a vnitřních předpisů Správy železnic.

Varianty systému ETCS STOP D3 nebo D1 mají svá specifika, je proto potřeba zvážit účelnost tohoto systému na základě místních podmínek, případně studie.

Hlavní i klíčovou podstatou obou variant systému ETCS STOP je restriktivní zásah do řízení při nedovolené jízdě vlaku z dopravny směrem na širou trať. V případě, že je mezistaniční úsek obsazen vlakem směřujícím do dopravny, kde došlo k nedovolené jízdě, je žádoucí zastavení i tohoto vlaku.

Jízda vlaku je kontrolována mobilní částí ETCS (dále také jen „OBU“), která je kompatibilní s dalšími úrovněmi systému ETCS.

Informace, které OBU přijímá, jsou předávány pomocí přepínatelných a nepřepínatelných balíz. Nepřepínatelné balízy vysílají přednastavené neměnné telegramy definované pomocí dokumentu Subset 026 verze 3.6.0, naopak přepínatelné balízy předávají informace (telegramy), které se mění na základě stavu zabezpečovacího zařízení (jízda vlaku je povolena nebo zakázána). Informace ze zabezpečovacího zařízení (dále také jen „ZZ“) jsou přenášeny do Traťové elektronické jednotky (dále také jen „LEU“), která přiřadí odpovídající telegram. Tento telegram je následně přenesen do přepínatelné balízy pomocí kabelu mezi LEU a přepínatelnou balízkou. Výše zmíněné prvky systému spolu s detekčním zařízením utváří infrastrukturní část systému ETCS.

Systém ETCS STOP aplikovaný na tratích řízených a organizovaných dle předpisu SZ D1 (dále také jen "ETCS STOP varianta D1"), resp. dle předpisu SZ D3 (dále také jen "ETCS STOP varianta D3") nevyužívá komunikační rádiový systém GSM-R, z tohoto důvodu je tento zabezpečovací systém definován jako bodový. Bodový zabezpečovací systém ze své fyzikální a technické podstaty není schopen kontinuálně kontrolovat jízdu vlaku, vzniká tak reziduální riziko spočívající v nemožnosti přenesení pováživé informace při změně situace na trati v okamžiku, kdy se již vozidlo nachází za tímto prvkem a nemá tedy možnost jej znovu načíst. S předmětným rizikem je však nutno obecně počítat vždy v případě realizace bodového vlakového zabezpečovacího zařízení (včetně „plnohodnotného“ ETCS L1) a počítají s ním i zahraniční správy využívající bodové vlakové zabezpečovače (např. systém INDUSI u DB a ÖBB, systém ZUB u SBB apod.).

OBSAH

| | |
|---|----|
| ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH | 3 |
| PŘEDMLUVA | 4 |
| OBSAH | 5 |
| ROZSAH ZNALOSTÍ | 6 |
| ZKRATKY A ZNAČKY | 7 |
| 1..Úvodní ustanovení | 10 |
| 2..Základní pojmy..... | 11 |
| 3..Základní údaje..... | 13 |
| 4..Podrobné požadavky na rozsah a funkci ETCS STOP varianta D3..... | 19 |
| 5..Podrobné požadavky na rozsah a funkci ETCS STOP varianta D1..... | 24 |
| 6..Princip zastavení vlaku a funkce ETCS STOP | 29 |
| 7..Telegramy v balížích v systému ETCS STOP varianta D3 | 33 |
| 8..Telegramy v balížích v systému ETCS STOP varianta D1 | 38 |
| 9..Požadavky na vstup / výstup z / do oblastí ETCS STOP..... | 46 |
| 10 Umístění balízových skupin s národními hodnotami ve vybraných situacích (varianta D3)..... | 51 |
| 11 Umístění balízových skupin s národními hodnotami ve vybraných situacích (varianta D1)..... | 56 |
| 12 Sdělovací zařízení na tratích s ETCS STOP | 60 |
| 13 Požadavky na fázi projektování (Desing)..... | 68 |
| 14 Požadavky na realizaci stavby..... | 72 |
| 15 Požadavky na stanovení rozsahu fáze testování | 74 |
| 16 Požadavky na fázi schavlování a certifikace | 75 |
| 17 Zkoušky kompatibility..... | 78 |
| 18 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ | 79 |
| 19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ..... | 80 |
| CITOVANÉ DOKUMENTY | 81 |
| PŘÍLOHA A (normativní)..... | 84 |

ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalostí pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

| pracovní činnost nebo zařazení (funkce) | znalost ustanovení |
|---|---|
| Předpisová a normotvorná činnost týkající se výstavby, provozu a údržby ETCS. | úplná: čl. 1 informativní: čl. 2–11, Příloha A |
| Příprava a realizace investičních staveb, jejichž náplní či součástí je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce traťové části ETCS, kteří zodpovídají za část ETCS. | úplná: čl. 1 informativní: čl. 2–5 a 7–19, Příloha A |
| Připomínkování dokumentací investičních staveb, jejichž náplní či součástí je výstavba, modernizace nebo rekonstrukce traťové části ETCS, kteří zodpovídají za část ETCS. | úplná: čl. 1 informativní: čl. 2–5 a 7–19, Příloha A |
| Osoby odlišné od Správy železnic na základě smluvního vztahu se Správou železnic | úplná: čl. 1 informativní: čl. 2–5 a 7–19, Příloha A |

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

| | |
|--------------|---|
| ABNV | Přídavná balízová skupina s národními hodnotami (z angl. Announcement Balise group containing National Value) |
| ATO | Automatické řízení vlaku (z angl. Automatic Train Operation) |
| BG | Balízová skupina (z angl. Balise Group) |
| BNV | Balízová skupina s národními hodnotami (z angl. Balise group containing National Values) |
| CCS | Subsystém řízení a zabezpečení (z angl. Control Command and Signalling) |
| CTD ÚDZRT | Centrum telematiky a diagnostiky, Úsek diagnostiky zabezpečovací a rádiové techniky |
| ČSN | Česká technická norma |
| D+B | Zhotovení stavby formou projekt + realizace (z angl. „Design and Build“) |
| DD | Doprovodná dokumentace |
| DDTS ŽDC.. | Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty |
| DMI | Rozhraní strojvedoucí – mobilní část ETCS (z angl. Driver Machine Interface) |
| DOK | Dálkový optický kabel |
| DOZ | Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení |
| DPDI..... | Projektová dokumentace pro společné povolení u staveb dopravní infrastruktury |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DUR..... | Dokumentace pro územní řízení |
| DUSP | Dokumentace pro společné povolení |
| EMZ..... | Elektromagnetický zámek |
| ERA | Agentura Evropské unie pro železnice (z angl. European Union Agency for Railways) |
| ERADIS | Evropská železniční databáze interoperability a zabezpečení (z angl. European Railway Agency Database of Interoperability and Safety) |
| ERTMS | Evropský systém řízení železniční dopravy (z angl. European Rail Traffic Management System) |
| ETCS | Evropský vlakový zabezpečovač (z angl. European Train Control System) |
| EU | Evropská unie |
| FRMCS | Železniční komunikační systém (z angl. Future Railway Mobile Communication System) |
| FS | Plný dohled (mód ETCS) |
| GŘ..... | Generální ředitelství (Správy železnic, státní organizace) |
| GSM-R | Globální systém mobilní komunikace pro železnici (z angl. Global System for Mobile communication – Railway) |
| HDPE | Polyethylen s vysokou hustotou (z angl. High density polyethylene) |
| InK..... | Integrační koncentrátory |
| JOP..... | Jednotné obslužné pracoviště |
| L0 | Úroveň 0 (z angl. Level 0) |
| L1 | Úroveň 1 (z angl. Level 1) |
| L2 | Úroveň 2 (z angl. Level 2) |

LEUTraťová elektronická jednotka (z angl. Lineside Electronic Unit)
 LSOmezený dohled (mód ETCS)
 MAOprávnění k jízdě (z angl. Movement Authority)
 MOKMístní optický kabel
 MP.....Metodický pokyn
 O11Odbor řízení provozu
 O13Odbor traťového hospodářství
 O14Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
 O18Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy
 O26Odbor strategie
 O6.....Odbor přípravy staveb
 OBU.....Mobilní část ETCS (z angl. On Board Unit)
 PDPSProjektová dokumentace pro provádění stavby
 PKPaket
 PMD.....Posun mezi dopravami
 PNPřivolávací návěst
 PTPo nedovoleném projetí (mód ETCS, z angl. Post Trip)
 PZMPřejezdové zabezpečovací zařízení mechanické
 PZSPřejezdové zabezpečovací zařízení světelné
 PZTSPoplachový zabezpečovací a tísňový systém
 PZZPřejezdové zabezpečovací zařízení
 RDS.....Realizační dokumentace stavby
 SDH.....Technologie Synchronní digitální hierarchie
 SH.....Mód Posun (mód ETCS, z angl. Shunting)
 SR.....Mód Na odpovědnost strojvedoucího (z angl. Staff Responsible)
SRD.....Traťová rádiová síť v pásmu 450 MHz
 SRVTraťová rádiová síť v pásmu 150 MHz
 SSPStatický rychlostní profil (z angl. static speed profile)
 SZZStaniční zabezpečovací zařízení
 TK.....Traťový metalický kabel
 TOK.....Traťový optický kabel
 TR.....Mód Nedovolené projetí (mód ETCS, z angl. Trip)
 TRS**Traťové rádiové sítě**
 TSI CCSTechnické specifikace interoperability subsystému řízení a zabezpečení
 TSITechnické specifikace interoperability
 TZZTraťové zabezpečovací zařízení
 UN.....Mód Nevybavená trať (mód ETCS, z angl. Unfitted)
 VCRPVlaková cesta podle rozhledových poměrů
 VNPNVýstraha při nedovoleném projetí návěstidla
 VTOVenkovní telefonní objekt
 ZDDZákladní dopravní dokumentace

ZPZáměr projektu

ZZZabezpečovací zařízení

Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic tento Metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP3 – Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP (dále jen „metodický pokyn“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Správa železnic vydává na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, tento MP, který doplňuje požadavky pro projektování traťové části Evropského vlakového zabezpečovače (dále jen „ETCS“) STOP stanovené právními předpisy České republiky a Evropské unie, českými technickými normami, technickými normami železnic a předpisy Správy železnic.
- 1.2 Pokud jsou v textu tohoto MP odkazy na právní předpisy, technické normy, technické normy železnic nebo vnitřní předpisy Správy železnic, pak se vztahují na znění příslušného dokumentu platné v době, kdy se tento MP aplikuje.
- 1.3 Tento MP se použije při přípravě staveb, jejichž náplní či součástí je výstavba traťové části ETCS STOP.
- 1.4 Tento MP se použije již v rámci studie (zpravidla studie proveditelnosti), pokud se studie nezpracovává, tak již v rámci záměru projektu (dále také jen „ZP“) nebo jiného dokumentu určeného k hodnocení ekonomické efektivity stavby v souladu s požadavky resortní metodiky pro ekonomické hodnocení staveb dopravní infrastruktury.
- 1.5 Závaznost tohoto MP pro osoby odlišné od Správy železnic musí stanovit příslušná organizační složka Správy železnic na základě smluvního vztahu.
- 1.6 Pokud jsou v textu tohoto MP odkazy na geodetická měření, tak se tato musí realizovat podle pravidel Správy železnic aktuálních v době, kdy se tento MP aplikuje.

2 ZÁKLADNÍ POJMY

2.1.1 Začátek výhybky je:

- a) výměnový styk výhybky, jde-li o jednoduchou výhybku pojižděnou proti hrotu;
- b) úroveň námezníku výhybky, jde-li o jednoduchou výhybku pojižděnou po hrotu;
- c) úroveň prvního námezníku křížovatkové výhybky (počítáno ve směru jízdy vlaku).

2.1.2 Konec výhybky je:

- a) výměnový styk výhybky, jde-li o jednoduchou výhybku pojižděnou po hrotu;
- b) úroveň námezníku výhybky, jde-li o jednoduchou výhybku pojižděnou proti hrotu;
- c) úroveň druhého námezníku křížovatkové výhybky (počítáno ve směru jízdy vlaku).

2.1.3 **Dopravna D1** je dopravna s kolejovým rozvětvením, ve které je řízení provozu organizováno v souladu s předpisem SŽ D1.

2.1.4 **Krajní výhybka** je první výhybka v dopravně D3 za krycím návěstidlem ve směru ze širé tratě, nebo první výhybka v dopravně D1 za vjezdovým návěstidlem ve směru ze širé tratě.

2.1.5 **Odometr** je měřič aktuální rychlosti a ujeté vzdálenosti, je součástí mobilní části ETCS.

2.1.6 **Před** je předložka pro takovou posloupnost v prostoru, kde A je před B, pokud vlak ve směru své jízdy mine nejprve A, a pak až B.

2.1.7 **Za** je předložka pro takovou posloupnost v prostoru, kde B se nachází za A, pokud vlak ve směru své jízdy mine nejprve A, a pak až B.

2.1.8 **Balíza (Eurobalíza)** je rádiové zařízení krátkého dosahu, umístěné v koleji, předávající informace mobilní části ETCS na vozidle, jehož anténa pro čtení balíz se nachází nad ním.

2.1.9 **Přepínatelná balíza** je balíza, která vysílá proměnné telegramy poskytované traťovou elektronickou jednotkou LEU, případně telegram určený pro vysílání při poruše spojení s LEU.

2.1.10 **Nepřepínatelná balíza** je balíza která vysílá neproměnné telegramy, které se dynamicky nemění a nejsou závislé na přijímaných informacích.

2.1.11 **Balízová skupina** je jedna nebo více balíz, které přenášejí informace, jež se vzájemně doplňují nebo zálohují a jsou vztažené k stejné referenční poloze.

2.1.12 **Telegram** je informace vysílaná balízou na mobilní část ETCS.

2.1.13 **Krycí návěstidlo** je hlavní návěstidlo definované vnitřním předpisem SŽ D1.

2.1.14 **Posun dovolovaný zabezpečovacím zařízením** je nezabezpečený posun, který je dovolen technickými prostředky zabezpečovacího zařízení (rozsvícením návěsti **Posun dovolen**, udělením souhlasu k obsluze pomocného stavědla, udělením souhlasu k vyjmutí klíče z elektromagnetického zámku apod.).

2.1.15 **Paket** je jedna nebo více sdružených proměnných s definovanou vnitřní strukturou.

2.1.16 **Balízová skupina s národními hodnotami** slouží pro předání národních hodnot pro oblast předmětného úseku tratě a pro oblast navazujících ostatních tratí. Je složena ze dvou nepřepínatelných balíz.

2.1.17 **ETCS STOP** je bodový evropský vlakový zabezpečovač implementovaný způsobem dle tohoto MP. Rozděluje se na varianty D1 a D3.

2.1.18 **ETCS STOP varianta D1** je bodový evropský zabezpečovač, implementovaný způsobem dle tohoto MP, na tratích, u nichž se organizování a řízení drážní dopravy provádí podle předpisu SŽ D1, se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, prvky ETCS pro systém ETCS STOP a přednostně s dálkovým ovládním.

2.1.19 **ETCS STOP varianta D3** je bodový evropský vlakový zabezpečovač, implementovaný způsobem dle tohoto MP, na tratích, u nichž se organizování a řízení drážní dopravy provádí podle předpisu SŽ D3 s doplněním technické podpory (traťový souhlas D3, krycí návěstidla), dálkovým ovládním a prvky ETCS.

- 2.1.20 **Objednatel** je pro účely tohoto MP organizační složka Správy železnic, která se zhotovitelem dokumentace, resp. se zhotovitelem stavby uzavřela smlouvu na zhotovení dokumentace, resp. stavby.
- 2.1.21 **Tabulka priorit** je seznam povolených úrovní ETCS seřazených od nejvyšší po nejnižší prioritu.
- 2.1.22 Další pojmy použité v tomto MP a nedefinované v této kapitole jsou definovány v předpisech SŽ D1, SŽ D3 a SŽ Z8 díl IV (prozatímní) a v TNŽ 34 2620.

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

3.1 Úvodní ustanovení

3.1.1 Tento MP podrobněji specifikuje požadavky na:

- a) Studii;
- b) Záměr projektu (dále také jen „ZP“), včetně doprovodné dokumentace (dále také jen „DD“) k ZP;
- c) Dokumentaci pro územní řízení (dále také jen „DUR“);
- d) Projektovou dokumentaci pro společné povolení u staveb dopravní infrastruktury (dále také jen „DPDI“);
- e) Projektovou dokumentaci pro společné povolení (dále také jen „DUSP“);
- f) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále také jen „DSP“);
- g) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také jen „PDPS“);
- h) Realizační dokumentaci stavby (dále také jen „RDS“);
- i) Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“).

3.1.2 V rámci stavby se požaduje vyprojektovat, realizovat, schválit pro provoz a certifikovat dle platných právních předpisů ČR i Evropské unie (dále také jen „EU“) traťovou část systému ETCS STOP, která musí být interoperabilní a zcela kompatibilní s vozidly vybavenými OBU certifikovanou podle souboru specifikací č. 2 (základní specifikace 3, údržbová verze 1) a s vozidly vybavenými OBU certifikovanou podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) systému ETCS dle technických specifikací interoperability subsystému řízení a zabezpečení (dále jen „TSI CCS“).

3.1.3 Veškeré dokumenty, které jsou součástí dokumentace pro přípravu a realizaci stavby, musí být vypracovány v českém jazyce, v kap. 16 je uvedeno, které z nich musí být vypracovány také v anglickém jazyce.

3.1.4 Při zpracování DUR, DUSP, resp. DD k ZP (je-li DUR nebo DUSP součástí Design and Build (dále také jen „D+B“)) zhotovitel dokumentace prověří, zda veškerá technologická zařízení realizovaná v souvislosti se systémem ETCS jsou v oblasti realizace umístitelná a jakým způsobem bude realizováno napájení systému. Je potřeba počítat s příkonem pro prvky systému ETCS STOP varianta D3 nebo D1. Instalace nového napájení je součástí stavby a je potřeba tuto část výstavby zohlednit při zpracování projektové dokumentace.

3.2 ETCS STOP

3.2.1 Navrhovaný systém ETCS STOP funguje na principu bodového zabezpečení jízdy vlaku. K přenosu informací závislých na návštěch hlavních návěstidel dochází pomocí přepínatelných balíz v určitých bodech.

3.2.2 Pokud nebyla studie zadána, je požadováno, aby v ZP byla zmíněná zvolená varianta implementace traťové části ETCS. V případě, že zvolená varianta ETCS není součástí studie ani ZP, je konkrétní varianta implementace traťové části ETCS zvolena na základě konzultace s objednatelem (O6, O11, O13, O14 a O26).

3.2.3 Tento MP definuje tyto dvě varianty systému ETCS:

- a) ETCS STOP varianta D3 – organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu SŽ D3 s doplněním technické podpory (traťový souhlas D3, krycí návěstidla), prvky ETCS a přednostně dálkovým ovládním;
- b) ETCS STOP varianta D1 – organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu SŽ D1 se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, prvky ETCS a přednostně dálkovým ovládním. Doporučuje se možnost snížení nákladů použitím samovratných přestavníků, označníků nebo nahrazení samostatné předvěsti tabulkou s křížem.

3.2.4 Každá varianta ETCS STOP (D3 nebo D1) má specifika, které je potřeba zohlednit pro výběr nevhodnější varianty k aplikaci. Zohledněna by měla být zejména následující kritéria:

- a) Aktuální, respektive výhledový dopravní a provozní koncept na dané trati;

- b) Dopravně-technologické kritérium (viz čl. 3.3.11 a čl. 3.4.14);
 - c) Plán výstavby ETCS na tratích Správy železnic podle varianty vycházející z Plánu implementace ETCS v České republice vydaného Ministerstvem dopravy;
 - d) Rozsah dostupné kabelizace (resp. možnost realizace její opravy);
 - e) Zohlednění Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti č. 21-402-010, **doporučující hraniční hodnota pro budování systému ETCS STOP (ve variantě D3 nebo D1) ve vztahu k realizovanému rozsahu dopravy v řešeném úseku je 45 vlaků za den;**
 - f) doporučení ze strany správce (místně příslušného Oblastního ředitelství).
- 3.2.5 Konkrétní varianta systému ETCS STOP pro daný traťový úsek musí být specifikována na základě místních traťových podmínek, případně studie.
- 3.2.6 U ETCS STOP se neuvažuje s uplatněním uvolňovacích rychlostí u hlavních návěstidel. V případě předpokladu výhledového přechodu na vyšší úroveň ETCS je však nutné uvažovat s uplatněním ochranných drah, které plynou z požadovaných hodnot uvolňovacích rychlostí u hlavních návěstidel, a to podle pravidel pro výhledovou vyšší úroveň ETCS.

3.3 Základní charakteristika ETCS STOP varianta D3

- 3.3.1 Jedná se o variantu s aplikací technického řešení s využitím stávajícího systému organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu SŽ D3 s podporou zabezpečovacího zařízení ve funkci traťového souhlasu D3.
- 3.3.2 Trať D3 a pracoviště dirigujícího dispečera jsou doplněny o prvky zabezpečovacího zařízení.
- 3.3.3 Lze ponechat v provozu stávající traťovou rádiovou síť v pásmu 150 MHz (dále jen „SRV“)¹. Zároveň je žádoucí provést přípravné práce pro vedení optických kabelů v kabelových žlabech pro případnou změnu úrovně ETCS na vyšší variantu zabezpečení, se kterou se váže nutnost zřízení rádiové sítě GSM-R, případně FRMCS (ETCS L2 a vyšší).
- 3.3.4 Součástí systému zabezpečení dle ETCS STOP varianta D3 je využití jen krycích návěstidel (typicky umístěných na záhlaví dopravní D3 ve směru z dopravní D3, respektive ve zhlaví dopravní D3, pokud krycí návěstidlo nelze umístit na záhlaví) ovládaných dirigujícím dispečerem. Tato návěstidla slouží ke krytí úseku mezi dvěma krycími návěstidly sousedních dopravní D3, respektive úseku mezi krycím návěstidlem dopravní D3 a přilehlou stanicí, viz obrázek A. 1.
- 3.3.5 Výhybky jsou osazeny samovratnými přestavníky (viz dopravní D3 „A“ dle obrázku A. 1) nebo jsou zabezpečeny pomocí odtlačných a případně také výměnových zámků (viz dopravní D3 „B“ dle obrázku A.1), jejichž klíče jsou drženy v kontrolních zámcích nebo se nachází v soupravách hlavních klíčů.
- 3.3.6 Výhybky, které jsou vybaveny samovratným přestavňákem, musí mít zřízeno světelné návěstidlo se zábleskovým bílým světlem (informujícím o správném přestavení výhybky do přednostní polohy při jízdě přes výhybku proti hrotu) a zábleskovým červeným světlem.
- 3.3.7 Pro tuto variantu platí ohlašovací povinnost a sjednávání jízdy vlaků podle předpisu SŽ D3.
- 3.3.8 Tato varianta využívá principy funkcionality Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla (dále také jen „VNPN“) podle technické specifikace Správy železnic². V případě detekce nedovolené jízdy drážních vozidel kontrolním místem dojde k restriktivnímu zásahu OBU. Vyhodnocení nedovolené jízdy je závislé na nedovolení jízdy kolem příslušného krycího návěstidla a nedovolení posunu dovolovaného zabezpečovacím zařízením.
- 3.3.9 K přenesení telegramu z traťové části ETCS do OBU slouží přepínatelné a nepřepínatelné balízy, viz obrázek A. 1.
- 3.3.10 V této variantě je nutno počítat s úpravou provozních aplikací podporující pracovní úkony dirigujícího dispečera. Do doby stanovení požadavků na úpravy provozních aplikací dokumentem SŽ, musí být součástí zadání stavby ETCS STOP, specifikace těchto požadavků.
- 3.3.11 ETCS STOP variantu D3 je možno využít a aplikovat na tratích kde:
- lze v dopravní D3 akceptovat omezení rychlosti na 40 km/h;
 - dochází k pravidelnému a mimořádnému křížování;
 - byla provedena studie na základě místních podmínek, která doporučuje tuto variantu.
- 3.3.12 Dosavadní nejvyšší traťovou rychlost 60 km/h (trať řízená dle SŽ D3) lze po nasazení traťového souhlasu D3 navýšit až na 100 km/h, je ale nutné provést:
- úpravu zábrzdě vzdálenosti na 700 m;
 - přepočet délek přibližovacích úseků PZS dle ČSN 34 2650 ed. 2;
 - úpravu nebo vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení;
 - úpravu stavu infrastruktury – přizpůsobení na vyšší traťovou rychlost v souladu s platnými normami a předpisy.

¹ Použití otevřeného systému SRV je aktuálně umožněno výjimkou z předpisu SŽDC T1 s platností do zahájení GVD 2023/2024.

3.4 Základní charakteristika ETCS STOP varianta D1

- 3.4.1 Jsou použita staniční zabezpečovací zařízení (dále také jen „SZZ“) a traťová zabezpečovací zařízení (dále také jen „TZZ“) 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 ovládané jednotným obslužným pracovištěm (dále jen „JOP“) prostřednictvím dálkového ovládání³.
- 3.4.2 Součástí varianty D1 je doplnění (nejsou-li již zřízeny) hlavních vjezdových a odjezdových návěstidel (odjezdové návěstidlo zřízeno pro každou dopravní kolej samostatně). Pripouští se použití Tabulky s křížem místo samostatné předvěsti. Viz obrázek A. 2.
- 3.4.3 Hlavní návěstidla jsou závislá na pojížděných a odvratných výhybkách a výkolejkách.
- 3.4.4 Přednostně se sleduje zabezpečení výhybek potřebných (přestavovaných) pro křižování elektrickými přestavníky, viz obrázek A. 2.
- 3.4.5 Pripouští se i použití výhybek se samovratnými přestavníky při zajištění dohledu polohy výhybky pro vlakové cesty a kontroly klíče spojovacího zámku prostřednictvím EMZ a zřízení závislosti hlavních návěstidel (světelné návěstidlo výhybky se samovratným přestavníkem není zřízeno). Viz obrázek A. 2.
- 3.4.6 Nemusí být zřízen zabezpečený posun (musí být zřízen posun dovolovaný zabezpečovacím zařízením), ale ve všech dopravních musí být zřízen označnický, nebo světelný návěstidlo ve funkci označnický.
- 3.4.7 Odjezdová návěstidla jsou přednostně závislá na stavech všech PZS v mezistaničním úseku.
- 3.4.8 Jsou zřízeny prvky pro kontrolu volnosti mezistaničních úseků, zhlaví, záhlaví a dopravních kolejí.
- 3.4.9 Stávající SRV smí být ponechána pouze přechodně (na výjimku O14) se sledováním cílového stavu v nasazení GSM-R.
- 3.4.10 Organizování a řízení provozu je prováděno podle předpisu SŽ D1.
- 3.4.11 Jsou použity principy z VNPN podle technické specifikace Správy železnic⁴.
- 3.4.12 K přenesení telegramu z traťové části ETCS do OBU slouží přepínatelné a nepřepínatelné balízy.
- 3.4.13 Vybavení dopravní při realizaci této varianty může být přizpůsobeno podle potřeb a charakteristiky konkrétní dopravní (např. zřízení zabezpečeného posunu⁵ v určených dopravních).
- 3.4.14 Předmětnou variantu lze aplikovat na všechny tratě kde:
- dochází k pravidelnému i mimořádnému křižování vlaků (se zvýšenou frekvencí dopravy);
 - je požadováno zvýšení rychlosti v dopravních nad 40 km/h (maximálně 100 km/h při uzpůsobení infrastruktury);
 - dopravu by omezovalo organizování a řízení drážní dopravy dle předpisu SŽ D3 (vzhledem k více křižování v různých dopravních apod.).

² V době schválení toho MP upravuje TS 2/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I.

³ Zřízení ETCS STOP se však pripouští i v souvisejících dopravních, které nejsou dálkově ovládané (přílehlá stanice).

⁴ V době schválení toho MP upravuje TS 2/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I.

⁵ Pojem zabezpečený posun je definován v TNŽ 34 2620.

3.5 **Rádiové systémy na tratích se systémem ETCS STOP ve variantách D3 a D1**

- 3.5.1 V návaznosti na technické řešení zabezpečovacího zařízení je nutno sledovat také použití odpovídajícího rádiového systému pro řešené tratě. Na tratích se zjednodušeným organizováním drážní dopravy jsou aktuálně použity rádiové systémy **SRD** a SRV, v některých případech není k dispozici žádné traťové rádiové zařízení. Aktuální použité rádiové systémy pro jednotlivé tratě jsou zakresleny v mapě Základní rádiové traťové spojení dostupné na portálu Provozování dráhy.
- 3.5.2 V případě ETCS STOP varianty D3 se **nezmění používaný rádiový systém s výjimkou tratí, kde není aktuálně žádný rádiový systém pro základní rádiové spojení**. V případech tratí bez rádiového spojení se v horizontu po roce 2023 doplní GSM-R.
- 3.5.3 V případě ETCS STOP varianty D1 se rádiový systém realizuje:
- a) ponecháním v provozu rádiového systému **SRD** (je-li již provozován), náhrada bude v dlouhodobém horizontu (po roce 2035);
 - b) ponecháním po přechodnou dobu v provozu rádiového systému SRV (je-li již v provozu)⁶, náhrada bude realizována postupně po roce 2025;
 - c) v horizontu po roce 2023 na všech tratích bez rádiového systému postupná výstavba GSM-R v kvalitě dostatečné pro datové přenosy v systému ETCS L2.

3.6 **Traťová část systému ETCS STOP ve variantách D3 a D1**

- 3.6.1 Traťová část ETCS přenáší informace do OBU prostřednictvím telegramu, který přenášejí balízové skupiny (dále také jen „BG“).
- 3.6.2 Traťové elektronické jednotky (dále také jen „LEU“) předávají prepínatelným balízám předdefinované zprávy na základě vstupních informací ze SZZ a TZZ. LEU mohou být:
- a) centralizované – jsou ovládány přímo z vnitřní části SZZ, resp. TZZ;
 - b) decentralizované – snímající proud tekoucí obvodem návěstních světel.
- 3.6.3 Centralizované LEU vyžadují pro výběr telegramů podrobnější informace ze SZZ a TZZ. Mohou ovládat několik prepínatelných BG. Mezi centralizované LEU patří i LEU, které jsou datově připojeny k jádru elektronického SZZ a TZZ a jsou umístěny v technologickém objektu.
- 3.6.4 V případě LEU využívajících principu snímání proudu tekoucího obvodem návěstních světel není jednotka LEU přímo datově navázaná na SZZ, ale je připojena k příslušnému hlavnímu návěstidlu.
- 3.6.5 LEU snímající proud tekoucí obvodem návěstních světel jsou rozmístěny zpravidla v blízkosti prepínatelné balízy. Některé typy umožňují vybírat telegram i na základě dalších napěťových vstupů, tyto vstupy ovšem vyžadují kabelové připojení k SZZ a TZZ. Možnost použití LEU snímající proud tekoucí obvodem návěstních světel pro návěstní obvody s LED svítilnami musí být prověřena u výrobců návěstních svítilen, resp. dohlížecích obvodů. Další napěťové vstupy lze použít pro výběr různých telegramů při stejné návěsti (pro ETCS STOP se nevyužije).
- 3.6.6 Prepínatelné balízy musí při absenci příjmu telegramu z LEU (např. při poruše LEU, při poruše propojovacího kabelu) vysílat předdefinovaný telegram (v souladu s kapitolami 7, respektive 8 tohoto MP).
- 3.6.7 Pro napájení LEU musí být zajištěn přívod zálohovaného elektrického napětí. Požadované napětí a příkon je závislý na použitém typu LEU. V některých případech může být použito rezervních žil v návěstním kabelu (pokud budou zachovány další rezervní žíly pro případ poruchy).
- 3.6.8 Bezpečný přenos informací mezi elektronickou úrovní SZZ, TZZ a centralizovanými LEU musí být zajištěn způsobem bezpečným při poruše při splnění požadavků Českých technických norem (dále jen „ČSN“) ČSN EN 50129 ed. 2, ČSN EN 50128 ed. 2 a ČSN EN 50159 ed. 2 při respektování ČSN EN 50126-1 a ČSN EN 50126-2. V rámci zpracování DUR,

⁶ Podmínkou v tomto případě je schválení výjimky z článku 5.6.1 TS 2/2006-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení v aktuálním znění.

DUSP, resp. DD k ZP (je-li DUR nebo DUSP součástí D+B) musí zhotovitel dokumentace zajistit potřebná optická vlákna buď ve stávajících optických kabelech Správy železnic (stávající volná vlákna je třeba u jejich správce zarezervovat pro účely ETCS) nebo musí být v rámci stavby zajištěny nové optické kabely (včetně vyprojektování a opatření potřebných povolení pro jejich stavbu podle platných právních předpisů a vnitřních předpisů, směrnic, pokynů atd. Správy železnic).

- 3.6.9 Mezi LEU a přepínatelnou balízou musí být použit kabel podle specifikace výrobce LEU. Pro projektování může být uvažována vzdálenost mezi LEU a přepínatelnou balízou až 1000 m. S touto délkou je třeba počítat v ZP (DD k ZP) a v dalších stupních přípravy, které nejsou součástí D+B. Ve stupních přípravy, které jsou součástí D+B, může být navržena podle specifikace výrobce LEU vzdálenost delší.
- 3.6.10 Pro zjišťování volnosti mezistaničního úseku jsou nově využity pouze počítače náprav, které budou sloužit pro zjišťování volnosti úseku mezi krycími návěstidly sousedních dopravních úseků D3, resp. vjezdovými návěstidly stanic.
- 3.6.11 Pro zjištění volnosti kolejových úseků v dopravně D1 se nově zřizují pouze počítače náprav.
- 3.6.12 Vzhledem k prostorové náročnosti umístění prvků traťové části ETCS – balíz (viz články 4 a 5 tohoto MP) je nutné u nových staveb nástupišť v dopravních uvažovat s požadovanou vzdáleností konce nástupiště a snímače počítače náprav (vyhodnocující nedovolené projetí) 17 metrů.

4 PODROBNÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A FUNKCI ETCS STOP VARIANTA D3

4.1 Charakteristiky systému

- 4.1.1 V rámci stavby je implementován systém ETCS STOP varianta D3 podle souboru specifikací č. 3.6.0. (základní specifikace 3, verze 2), systémové verze 1.1, jak je specifikováno v aktuálním znění přílohy A TSI CCS v době podpisu smlouvy na projekt a realizaci stavby.
- 4.1.2 Z hlediska zavedení systému ETCS STOP varianta D3 je počítáno s přechodovým obdobím, kdy je po danou dobu povolen smíšený provoz vlaků vybavených ETCS a vlaků nevybavených. Po uplynutí přechodového období bude povolen výhradní provoz (pouze vlaky vybavené OBU).
- 4.1.3 Přenos povelů a indikací zabezpečovacího zařízení je realizován přímo na pracoviště dirigujícího dispečera, musí být též zřízena vzájemná vazba mezi jednotlivými dopravnami D3 a přílehlou stanicí. Za tímto účelem musí být mezi jednotlivými dopravnami a stanovištěm dirigujícího dispečera zřízen datový přenosový kanál. Výjimečně se připouští ponechání ovládacího prvku zařízení traťového souhlasu ovlivnitelného dálkovým ovladačem v příslušné dopravě po předcházejícím svolení dirigujícího dispečera k odjezdu z dopravní. Tyto případy musí být projednány a schváleny GR O11, O14 a O26.


4.2 Ovládání zabezpečovacího zařízení

- 4.2.1 Zabezpečovací zařízení je ovládáno dirigujícím dispečerem prostřednictvím pracoviště JOP⁷, nebo pokud je to v daném případě účelné⁸, tak prostřednictvím standardních ovládacích a indikačních prvků pro reléové ZZ.
- 4.2.2 Pro ovládání prostřednictvím standardních ovládacích a indikačních prvků elektrických SZZ se uplatní požadavky přílohy 4, předpisu pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení SZDC Z1.
- 4.2.3 Pokud dirigující dispečer ovládá současně i zařízení přílehlé dopravní tratě D3 prostřednictvím JOP, musí být přednostně sledováno řešení ovládání tratě D3 také z JOP, a to ze stejného pracoviště JOP (jedno pracoviště JOP).
- 4.2.4 Výjimečně se připouští ponechání stávající varianty ovládání, kdy strojvedoucí obsluhou dálkového ovladače v příslušné dopravě dává informaci o připravenosti k odjezdu z dopravní po předcházejícím svolení dirigujícího dispečera a tento úkon vyvolá reakci zařízení traťového souhlasu. V takovém případě musí být v dopravě trvale zavedena ohlašovací povinnost pro všechny vlaky. Použití tohoto principu je možné pouze na základě předcházejícího schválení (GR SZ O11, O14 a O26). V případě připuštění této varianty je zapotřebí projektantem navrhnout opatření, kterým by došlo k eliminaci funkce VNPN při posunu do jeho ukončení a při jízdě kolem neobsluhovaného krycího návěstidla. Navržené opatření musí být projednáno (s GR SZ O11, O14 a O26) ještě před zahájením vlastní realizace.

4.3 Traťová část systému – umístění balíz

- 4.3.1 Funkcí BG 21, respektive BG 22 (složené z jedné přepínatelné a jedné nepřepínatelné balízy) je zastavení odjíždějícího vlaku z dopravní D3 při nedovoleném odjezdu při návěsti zakazující jízdou na krycím návěstidle. Přepínatelná balíza BG 21, respektive BG 22 na obrázku 1 se umísťuje v blízkosti kolejnicového spínače **na konci každé dopravní koleje v dopravě D3** tak, aby byla nejdále v úrovni námezníku příslušné výhybky, přednostně však před kolejnicovým spínačem. Kolejnicový spínač se umísťuje ve vzdálenosti minimálně 4,2 metru od námezníku dle článku 6.2.5 TNŽ 34 2620. Nepřepínatelná balíza z této BG se umístí ve vzdálenosti minimálně 2,3 metru před přepínatelnou balízou. V případě, že kolejnicový spínač je nahrazen snímačem počítače náprav, jehož ovlivněním dochází ke změně návěsti krycího návěstidla (obsazením úseku mezi krycími návěstidly), musí být přepínatelná balíza umístěna ve vzdálenosti minimálně 13,8 metru + 1,0 m (v provozu pak až +2,0 m) před snímačem počítače náprav. Při takové konfiguraci, je-li to dopravně-technologicky vhodné, lze se souhlasem O11 a O14 umístit nepřepínatelnou balízu za přepínatelnou balízu v rámci této balízové skupiny. Místo zastavení čela vlaku je nejdále v úrovni první balízy z BG, a to z důvodu zabránění nechtěného načtení BG. V místě první balízy se umístí nepřenositelné návěstidlo s návěstí **Hranice izolovaného úseku**.

- 4.3.2 Na širé trati, ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů před námezníkem krajní výhybky dopravní D3 je umístěná BG 12 dle obrázku 1. Funkcí BG 12 (složené z jedné nepřepínatelné a jedné přepínatelné balízy) je zastavení vlaku vjíždějícího do dopravní D3 v případě, kdy je vyhodnocen nedovolený odjezd odjíždějícího (protisměrného) vlaku z dopravní D3 proti návěsti zakazující jízdu na krycím návěstidle v dopravně D3 směrem na širou trať.
- 4.3.3 V případě, že se v prostorovém oddílu mezi dopravními D3 nebo dopravnou D3 a přílehlou stanicí vyskytuje úsek s traťovou rychlostí vyšší než 60 km/h je na širé trati zřízena ještě jedna balízová skupina BG 11 dle obrázku 1 (jedna přepínatelná a jedna nepřepínatelná balíza) ve vzdálenosti 700 metrů - 800 metrů před námezníkem krajní výhybky dopravní D3. Funkce BG 11 je totožná s funkcí BG 12 dle článku 4.3.2.
- 4.3.4 Dle obrázku 1 je BG 23 složena ze dvou nepřepínatelných balíz. Tato BG slouží k návratu vlaku z módu Na odpovědnost strojvedoucího (dále také jen „SR“) nebo Po nedovoleném projetí (dále také jen „PT“) do módu UN a pro předání národních hodnot. Tato BG se umísťuje v záhlaví dopravní D3, a to co nejbližší před hrotem krajní výhybky.

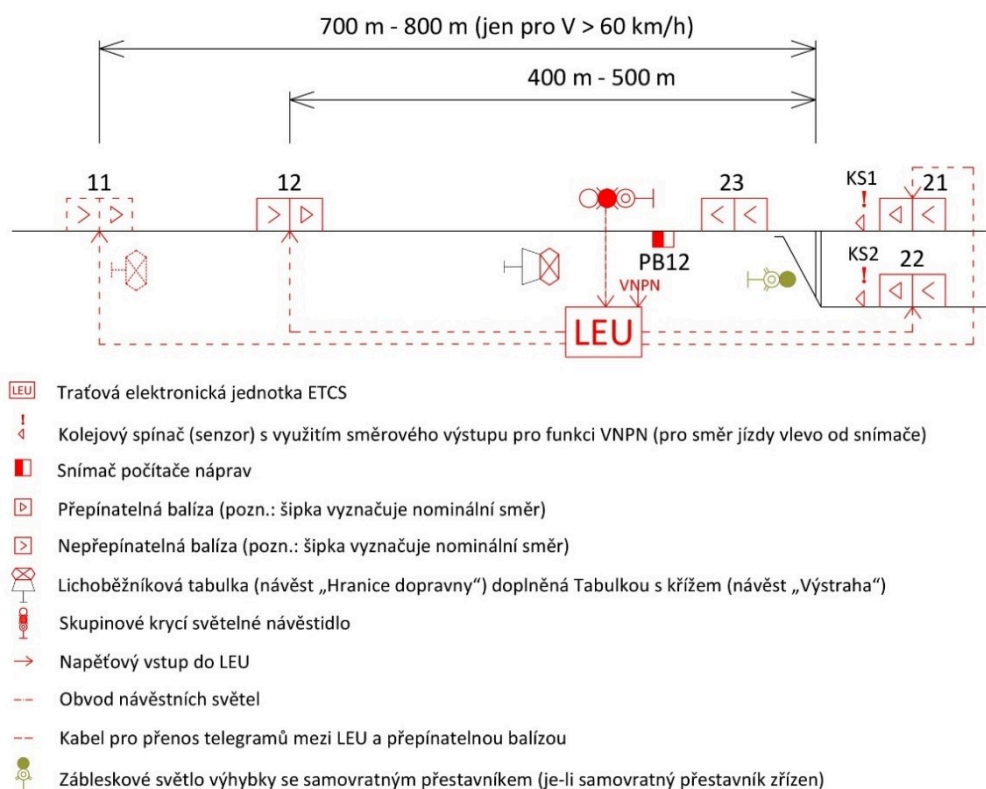

Obrázek 1: Umístění prvků ETCS a ZZ pro jedno zhlaví a záhlaví dopravní D3


- 4.3.5 V mezistaničním úseku se umísťuje ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů před nepřenosným návěstidlem s návěstí „Konec nástupiště“ BG ATO (jedna nepřepínatelná balíza) sloužící pro funkci (zpřesnění polohy) ATO over ETCS. V případě, že se ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů před tímto nepřenosným návěstidlem se nachází jiná BG, lze ji pro tuto funkci využít a BG dle tohoto článku se nezřizuje.
- 4.3.6 V mezistaničním úseku se umísťují ve vzdálenosti maximálně 4 kilometry od BG 12, respektive BG 11 (je-li zřízena) směrem k sousední dopravně a dále vždy ve vzájemné vzdálenosti maximálně 4 kilometry BG ATO (jedna nepřepínatelná balíza) sloužící pro

⁷ Pro pracoviště JOP se uplatňují aktuální požadavky na Jednotné obslužné pracoviště (t. č. ZTP 5/2000-SZ – JOP IV v aktuálním znění).

⁸ Jedná se například o případ, kdy dirigující dispečer ovládá současně reléové zabezpečovací zařízení přílehlé dopravní tratě D3 a přitom trať D3 neobsahuje velké množství dopravní D3 (počet přenášovaných informací na/ze stanoviště dirigujícího dispečera není velký).

funkci (zpřesnění polohy) systému ATO over ETCS. BG ATO dle předchozí věty se nezřídí, pokud je do 4 kilometrů od posuzované BG umístěna jiná BG (např. BG ATO umístěná dle článku 4.3.5 tohoto MP).

- 4.3.7 V koncových dopravních D3 se u námezníků na konci trati prvky ETCS STOP nezřizují BG (viz obrázek 2).

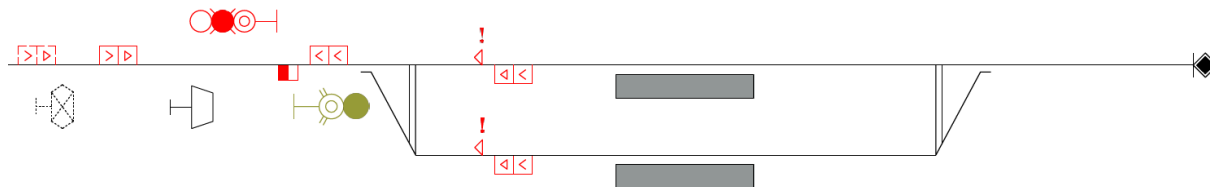

Obrázek 2: Umístění BG v koncové dopravě D3

4.4 Traťová elektronická jednotka

- 4.4.1 LEU ovládá přepínatelné BG:

- BG 21, respektive BG 22 na základě informace o návěstním znaku krycího návěstidla;
- BG 12 (respektive i BG 11 je-li zřízena) na základě informace o vyhodnocení nedovolené jízdy z dopravní D3 a na základě informace o ukončení výstrahy nedovoleného projetí dirigujícím dispečerem (odvolání vysílání telegramu zakazujícího jízdu vlaku).

4.5 Přejezdová zabezpečovací zařízení

- 4.5.1 Informace o stavu PZS v obvodu dopravní D3 a PZS bez přejezdníků a v prostorovém oddílu mezi dopravními D3, respektive dopravnou D3 a přílehlou stanicí jsou předávány na JOP s vazbou na krycí návěstidlo (viz čl. 4.11.2 b) a c)).

- 4.5.2 Informace o stavu PZS zabezpečených přejezdníkem nemají vazbu na SZZ a TZZ.

4.6 Zabezpečení výhybek a výkolejek

- 4.6.1 Nadále jsou využívány soupravy hlavních klíčů ve smyslu předpisu SŽ D3, eventuálně je možné některé klíče držet v EMZ, případně prostřednictvím ústředního zámku.

- 4.6.2 Výhybky jsou osazeny odtlačnými zámky (případně také výměnovými) nebo samovratnými přestavníky se spojovacím zámekem (použití řešení s elektrickým přestavníkem není uvažováno). U výkolejek jsou použity zámky výkolejkové.

- 4.6.3 V dopravních s pravidelným křížováním se přednostně pro zrychlení křížování vlaků u rozhodných výhybek použije řešení se samovratným přestavníkem. Při použití výhybek se samovratným přestavníkem se uplatňuje řešení dle požadavku čl. 5.7.5 TNŽ 34 2620, a to s následujícím upřesněním:

- u výhybek jsou použita vždy světelná návěstidla výhybek se samovratným přestavníkem, která jsou umístěna bezprostředně před výhybkou se samovratným přestavníkem, a to pro směr ze širé trati do dopravní D3;
- pokud u výhybky se samovratným přestavníkem v době, kdy není posun dovolen zabezpečovacím zařízením (není předáno pomocné stavědlo, příp. fiktivní pomocné stavědlo), dojde ke ztrátě přednostní polohy na dobu delší než 60 s (doba může být případně prodloužena s ohledem na nejdelší povolenou délku vlaku)⁹, je tento stav zařízením vyhodnocen a indikován na pracovišti dirigujícího dispečera jako porucha; u zařízení s JOP je vysláno hlášení o nedosažení koncové polohy výhybky.

⁹ Při nejdelší povolené délce vlaku větší, než 500 metrů bude doba prodloužena za každých započatých 100 metrů délky vlaku o 12 sekund. Případná prodloužená doba bude uvedena v PND3.

4.7 **Hlavní světelná návěstidla**

- 4.7.1 V dopravnách D3 jsou použita¹⁰ krycí světelná návěstidla, a to ke krytí úseku mezi dvěma krycími návěstidly sousedních dopravní D3, respektive úseku mezi krycím návěstidlem dopravní D3 a vjezdovým návěstidlem přilehlé stanice. Použito je zpravidla jedno krycí návěstidlo stožárové na odjezdovém záhlaví dopravní D3.
- 4.7.2 V případě, že v dopravně D3 není zajištěna z úrovně BG 21, respektive BG 22 (dle obrázku 1) viditelnost na krycí návěstidlo nebo je v záhlaví, respektive na zhlaví dopravní D3 umístěno PZS, které může být kryto krycím návěstidlem (dovolující návěst krycího návěstidla je závislá na stavu PZS), smí být krycí návěstidlo umístěno ve zhlaví dopravní D3.
- 4.7.3 Krycí návěstidla jsou ovládána přímo dirigujícím dispečerem dotčené tratě D3¹¹.
- 4.7.4 Krycí návěstidlo je vybaveno vždy zeleným světlem (pro návěst **Volno**), červeným světlem (pro návěst **Stůj**) a bílým světlem pro dovolení posunu dovolovaným zabezpečovacím zařízením (návěst **Posun dovolen**), respektive pro **Přivolávací návěst** (dále také jen „PN“).
- 4.7.5 Na tratích D3 není použita automaticky rozsvěcovaná přivolávací návěst¹².
- 4.7.6 Krycí návěstidlo je označeno v souladu s předpisem SŽ D3.
- 4.7.7 Krycí návěstidlo je zřízeno v záhlaví dopravní D3, a to pro směr jízdy z dopravní D3 směrem na širou trať. Krycí návěstidlo musí být umístěno takovým způsobem, aby byla zajištěna viditelnost z obvyklého místa zastavení, ve výjimečných případech od úrovně BG na konci každé dopravní koleje.

4.8 **Napájení systému**

- 4.8.1 Napájení je provedeno podle požadavku TNŽ 34 2620 kapitoly 19. Pro napájení lze využít řešení se zajištěním druhého nezávislého zdroje prostřednictvím baterie, přitom však toto řešení musí být svou kapacitou navrženo na zajištění nepřerušené funkce zabezpečovacího zařízení po dobu minimálně 8 hodin¹³. Nepředpokládá se použití elektrických přestavníků, tzn. napájecí soustava elektrických přestavníků se nezřizuje.

4.9 **Diagnostika systému**

- 4.9.1 Zřídí se stavové diagnostiky rozhodujících povelů a indikací. V případě použití reléového systému musí být archivovány po dobu nejméně pěti dní, přičemž musí být zajištěna synchronizace času archivovaných údajů s dotčeným zabezpečovacím zařízením.

4.10 **Systém „Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla“**

- 4.10.1 Jako zařízení určené k funkci VNPN slouží kolejnicové spínače s využitím směrového výstupu, které jsou umístěny na konci každé dopravní koleje v souladu s článkem 4.3.1 tohoto MP.

4.11 **Souhlas pro jízdu do prostorového oddílu mezi dopravnami D3**

- 4.11.1 Pro zabezpečení jízdy do prostorového oddílu mezi dopravnami D3, respektive mezi dopravnou D3 a přilehlou stanicí, se použije zjednodušený traťový souhlas pro trať D3 (dále jen „traťový souhlas D3“).

¹⁰ Aktuální požadavky TNŽ 34 2620 použití krycích návěstidel na tratích D3 neřeší. Použití krycích návěstidel na tratích D3 je v současné době uvažováno předpisem SŽDC D3. Protože použití těchto návěstidel při uplatnění zásad jako u odjezdového návěstidla (případně vjezdového návěstidla sousední dopravní) v návaznosti na další prvky a systémy zabezpečení významně zvýší bezpečnost na tratích D3, lze použití těchto návěstidel z pohledu gestorského útvaru TNŽ 34 2620 připustit. Tato skutečnost bude také zohledněna v rámci novelizace dotčené normy.

¹¹ Výjimečně též na základě povelu strojvedoucího, vydaného pomocí dálkového ovladače v příslušné dopravně.

¹² V době schválení tohoto MP upravuje TS 1/2006-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení. Vydání I.

¹³ S ohledem na charakter trati by bylo možno tuto hodnotu snížit, avšak je nutno uvažovat, že napájení v dopravnách bude také použito pro napájení přenosových prostředků celé tratě – tedy výpadek napájení v jedné dopravně může způsobit nedostupnost ZZ celé tratě, či jejího úseku.

- 4.11.2 Pro rozsvícení návěsti dovolující jízdu vlaku na krycím návěstidle jsou ze strany zabezpečovacího zařízení kontrolovány tyto podmínky:
- a) přijatý traťový souhlas D3 (směr souhlasu a vyhodnocení volnosti celého úseku mezi krycími návěstidly, respektive mezi krycím návěstidlem dopravní D3 a vjezdovým návěstidlem přilehlé stanice);
 - b) pohotovostní, bezanulační a bezvýlukový stav všech PZS bez přejezdníků na trati, mezi krycími návěstidly sousedních dopravní D3, příp. mezi krycím návěstidlem dopravní D3 a vjezdovým návěstidlem přilehlé stanice;
 - c) pohotovostní, bezanulační a bezvýlukový stav všech PZS bez přejezdníků v obvodu dopravní D3 za krycím návěstidlem, v případě, že vypočítaný začátek přibližovacího úseku zasahuje před krycí návěstidlo, také uplynutí doby zpoždění rozsvícení návěstidla;
 - d) jiné podmínky dle požadavků platných předpisů podle konkrétní konfigurace zabezpečení a použitých prvků zabezpečení a zabezpečovacích zařízení (např. zákaz odjezdu na trať).
- 4.11.3 Není realizována závislost krycího návěstidla na poloze pojížděných a odvrátných výhybek.
- 4.11.4 Změna návěsti dovolující jízdu vlaku na zakazující návěst u neprojeté jízdní cesty musí být řešena ve smyslu požadavků čl. 9.4.3 TNŽ 34 2620.
- 4.12 **Posun v dopravních D3 se systémem ETCS STOP varianta D3**
- 4.12.1 Posun v dopravních D3 je řešen jako dovolovaný zabezpečovacím zařízením (u JOP lze využít funkce fiktivního pomocného stavědla). Z důvodu ovládnutí PZS je možné zřídit i vlastní pomocné stavědlo nebo skříňku místní obsluhy pro posun.
- 4.12.2 Předat obsluhu na pomocné stavědlo lze:
- a) je-li přijat traťový souhlas D3 pro jízdu do všech sousedních dopravní D3, respektive přilehlých stanic¹⁴;
 - b) není-li v přilehlé stanici uskutečněn posun za označnický, ani není uskutečněn závěr odjezdové vlakové cesty;
 - c) není-li od žádného ze skupinových krycích návěstidel postavena vlaková cesta.
- 4.12.3 Rozsvícení návěsti **Posun dovolen** na krycím návěstidle je závislé na předané obsluze na pomocné stavědlo.
- 4.12.4 Po celou dobu předání pomocného stavědla v dopravně D3 musí být znemožněno udělení traťového souhlasu D3 sousední dopravně D3 nebo přilehlé stanici.
- 4.12.5 Po dobu předání pomocného stavědla v dopravně D3 musí být vyloučena funkcionální VNPN a předávání telegramu s příkazem k zastavení vlaku pomocí balíků ETCS.
- 4.12.6 Posun je uskutečňován v souladu s předpisem SŽ D3.
- 4.12.7 Funkcionální VNPN musí být možno vyloučit samostatně (i v případě, kdy nelze předat nebo není předáno pomocné stavědlo).

¹⁴ Při předávání Pst se traťové souhlasy D3 samočinně udělí.

5 PODROBNÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A FUNKCI ETCS STOP VARIANTA D1

5.1 Charakteristika systému

- 5.1.1 V rámci stavby je implementován systém ETCS STOP varianta D1 podle souboru specifikací č. 3.6.0. (základní specifikace 3, verze 2), systémové verze 1.1., jak je specifikováno v aktuálním znění přílohy A TSI CCS v době podpisu smlouvy na projekt a realizaci stavby.
- 5.1.2 Ve variantě ETCS STOP D1 je akceptovatelné při správném dopravně-technologickém a ekonomickém posouzení použití zjednodušených prvků SZZ (např. samovratné přestavníky, označnické nebo nahrazení samostatné předvěsti tabulkou s křížem). Navržené řešení nutno projednat se SŽ GR odborem O11 a O14.
- 5.1.3 Nejvyšší dovolenou rychlost v obvodu dopravní omezuje použití konkrétních prvků zabezpečení výhybek, limitní je traťová rychlost 100 km/h, která je rovněž limitní v mezistaničním úseku.
- 5.1.4 Mezi jednotlivými dopravními a stanovištěm traťového dispečera nebo stanovištěm výpravčího dálkově řízené stanice s DOZ musí být zřízen datový přenosový kanál.
- 5.1.5 Použitá řešení zabezpečení musí umožňovat budoucí doplnění traťové části systému ETCS, který je v cílovém stavu sledován (např. přechod na ETCS L2 včetně vybudování drážní komunikační sítě GSM-R), zároveň je potřeba vyčlenit rezervy v kabelizaci (nad rámec obvykle realizované rezervy) pro budoucí doplnění počítačích bodů.
- 5.1.6 Jako prvky pro zjišťování volnosti dopravních kolejí a mezistaničních úseků jsou využívány pouze počítače náprav. Počítače náprav jsou použity pro potřeby zjišťování volnosti všech kolejových úseků nutných pro stavění vlakových cest. Je-li to účelné, mohou být ponechány i provozované kolejové obvody, a to pouze pro funkci již provozovaných PZS.


5.2 Ovládání zabezpečovacího zařízení

- 5.2.1 Ovládání je výhradně prostřednictvím JOP podle požadavků na JOP¹⁵.

¹⁵ Pro pracoviště JOP se uplatňují aktuální požadavky na Jednotné obslužné pracoviště (t. č. ZTP 5/2000-SZ – JOP IV v aktuálním znění).


5.3 Traťová část systému – umístění balíz

- 5.3.1 Funkcí BG 21, respektive BG 22 (složené z jedné přepínatelné a jedné nepřepínatelné balízy) je zastavení odjíždějícího vlaku z dopravní D1 při nedovoleném odjezdu proti návěsti zakazující jízdou na odjezdovém návěstidle. Přepínatelná balíza z BG 21, respektive 22 na obrázku 3, se musí umístit minimálně ve vzdálenosti 13,8 metru + 1,0 m (v provozu pak až +2,0 m) od snímače počítače náprav (viz obrázek 3). Snímač počítače náprav se umísťuje ve vzdálenosti od námezvníku dle článku 6.2.6. TNŽ 34 2620. Odjezdové návěstidlo se umísťuje v souladu s čl. 6.2.2 TNŽ 34 2620. Nepřepínatelná balíza z této BG se umísťuje ve vzdálenosti minimálně 2,3 metru před přepínatelnou balízou. Místo zastavení čela vlaku je nejdále v úrovni nepřepínatelné balízy z BG, a to z důvodu zabránění nechtěného načtení BG. V případě souběhu více traťových kolejí do dopravní D1 je nepřepínatelnou balízou předána vyšší hodnota z hodnot nejvyšších traťových rychlostí dotčených tratí. Ke zkorigování hodnoty nejvyšší traťové rychlosti dojde u BG před vjezdovým návěstidlem. Je-li to dopravně-technologicky vhodné, lze se souhlasem O11 a O14 umístit nepřepínatelnou balízu za přepínatelnou balízu v rámci této balízové skupiny.

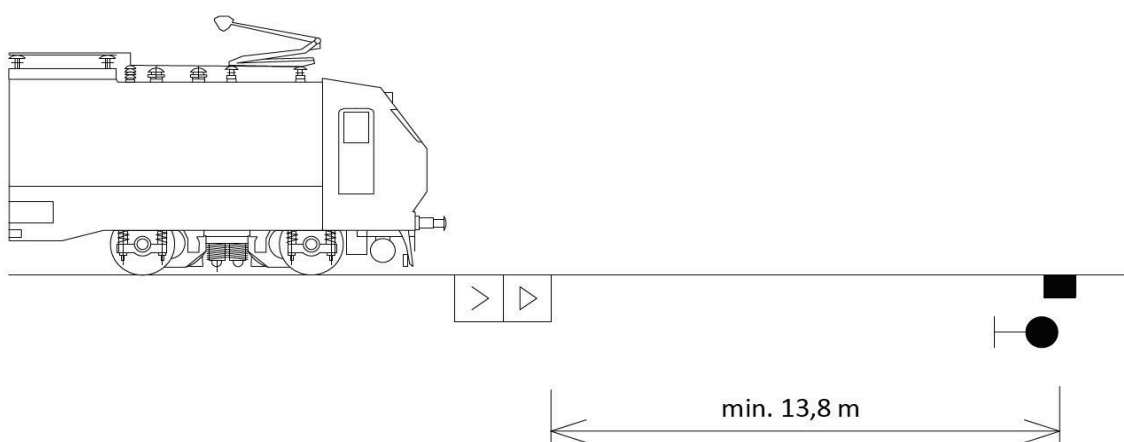


Obrázek 3: Umístění BG před snímačem počítače náprav před hlavním návěstidlem a místo zastavení před BG

- 5.3.2 Před vjezdovým návěstidlem dopravní D1 je umístěna BG 13 dle obrázku 4. Funkcí BG 13 (složené z jedné nepřepínatelné a jedné přepínatelné balízy) je zastavení vjíždějícího vlaku do dopravní D1 v případě, kdy je na vjezdovém návěstidle návěst **Stůj**. BG 13 je napojena do LEU, která má vazbu na SZZ (na vjezdové návěstidlo). Tato BG se musí umístit minimálně ve vzdálenosti 13,8 metru + 1,0 m (v provozu pak až +2,0 m) od snímače počítače náprav u vjezdového návěstidla (viz obrázek 3). Vjezdové návěstidlo se umísťuje v souladu s čl. 6.2.2 TNŽ 34 2620.
- 5.3.3 Na širé trati, ve vzdálenosti 250 metrů - 300 metrů před vjezdovým návěstidlem dopravní D1 je umístěna BG 12 dle obrázku 4. Funkcí BG 12 (složené z jedné nepřepínatelné a jedné přepínatelné balízy) je vysílání zastavujícího telegramu v případě projetí odjezdového návěstidla s návěstí **Stůj** v dopravně D1.
- 5.3.4 V případě, že se v mezistaničním úseku mezi dopravními vyskytuje úsek s traťovou rychlostí vyšší než 60 km/h, je na širé trati ve vzdálenosti 700 metrů - 800 metrů před vjezdovým návěstidlem dopravní D1 zřízena ještě jedna balízová skupina BG 11 dle obrázku 4. Funkce BG 11 (složené z jedné nepřepínatelné a jedné přepínatelné balízy) je totožná s funkcí BG 12 dle čl. 5.3.3 tohoto MP.
- 5.3.5 V případě, že se v záhlaví vyskytuje úsek s traťovou rychlostí vyšší než 40 km/h, je v záhlaví stanice, a to před krajní výhybkou (v případě dvou zaústěných tratí ve zhlaví v místě pojíždění při jízdách na / z obou zaústěných tratí, je-li možno takové místo vzhledem ke konstrukci zhlaví nalézt), umístěna BG 23 dle obrázku 4. Funkcí BG 23 (složené ze dvou nepřepínatelných balíz) je návrat vlaku z módu SR nebo PT do módu UN. V případě, že je traťová rychlost v záhlaví nižší nebo rovna 40 km/h, lze funkci BG 23 nahradit v nominálním směru BG 13 umístěnou před vjezdovým návěstidlem dle obrázku 4 a v reverzním směru balízovými skupinami před odjezdovými návěstidly (BG 21 a 22 na obrázku 4).

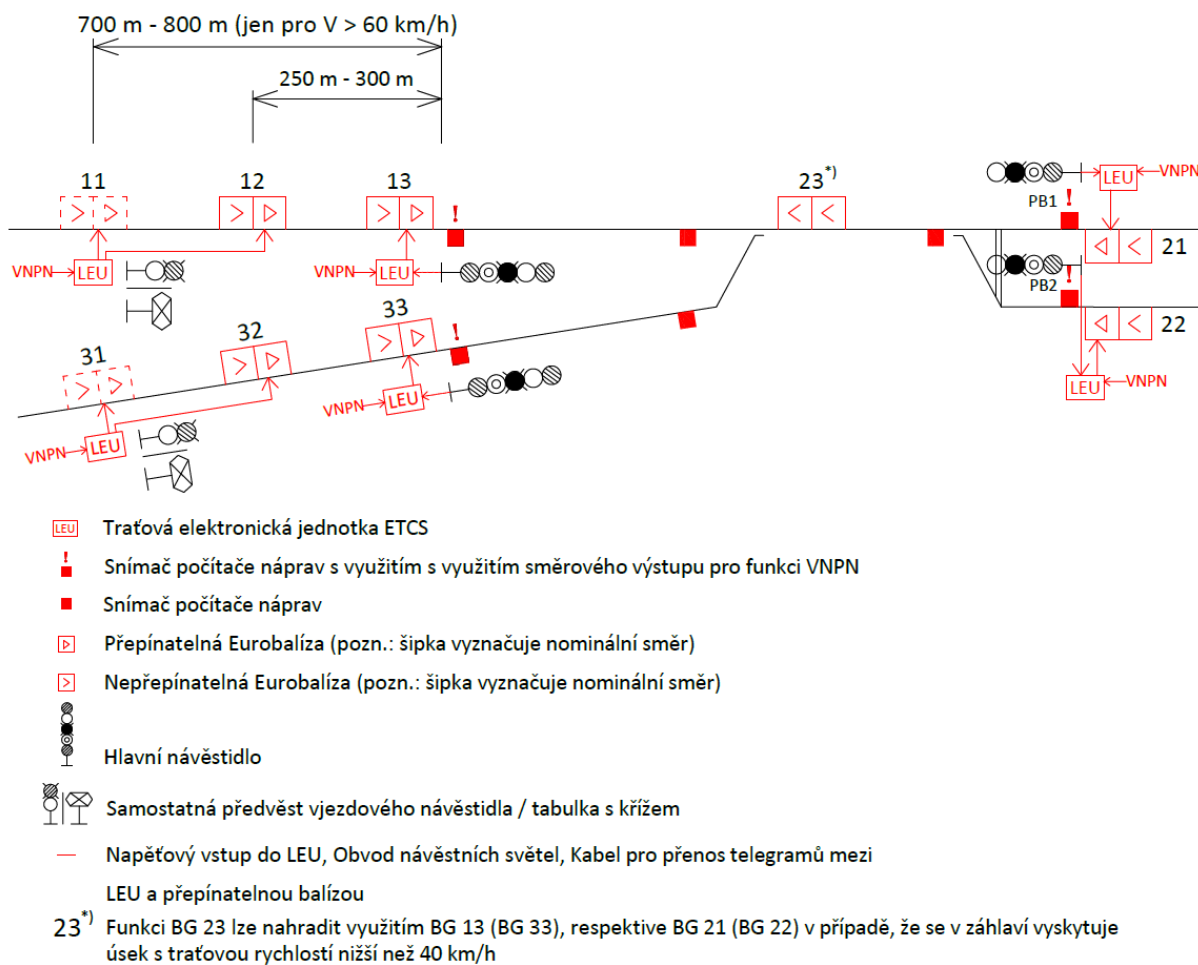

Obrázek 4: Umístění prvků ETCS a ZZ pro jedno zhlaví a záhloví dopravně D1

- 5.3.6 V mezistaničním úseku se umísťuje ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů před nepřenosným návěstidlem s návěstí „**Konec nástupiště**“ **BG ATO** (jedna nepřepínatelná balíza) sloužící pro funkci (zpřesnění polohy) ATO over ETCS. V případě, že se ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů před tímto nepřenosným návěstidlem se nachází jiná BG, lze ji pro tuto funkci využít a BG dle tohoto článku se nezřizuje.
- 5.3.7 V mezistaničním úseku se umísťují ve vzdálenosti maximálně 4 kilometry od BG 12, respektive BG 11 (je-li zřízena) směrem k sousední dopravně a dále vždy ve vzájemné vzdálenosti maximálně 4 kilometry **BG ATO** (jedna nepřepínatelná balíza) sloužící pro funkci (zpřesnění polohy) systému ATO over ETCS. BG ATO dle předchozí věty se nezřídí, pokud je do 4 kilometrů od posuzované BG umístěna jiná BG (např. BG ATO umístěná dle článku 5.3.6 tohoto MP).
- 5.3.8 V koncových stanicích se u cestových návěstidel (koncovníků) u konce trati nezřizují BG, ani v případě, kdy je umožněn posun za tato návěstidla, viz obrázek 5.

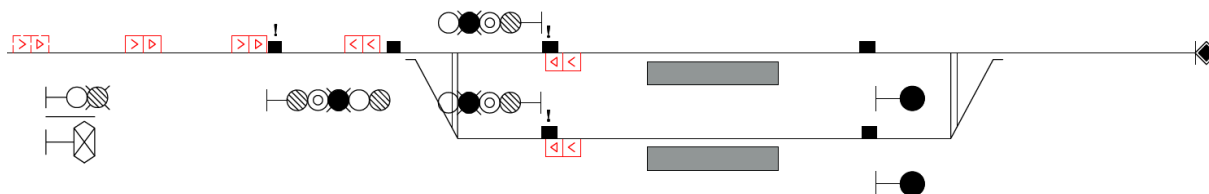

Obrázek 5: Umístění prvků ETCS v koncové dopravně D1

5.4 Traťová elektronická jednotka

- 5.4.1 Přepínatelná BG u každého hlavního návěstidla je ovládána LEU na základě informace o návěstním znaku příslušného hlavního návěstidla.
- 5.4.2 BG 12 (respektive i BG 11 je-li zřízena) je ovládána LEU na základě vstupních informací o vyhodnocení nedovolené jízdy systémem VNPN z/do dopravní D1 a na základě informace o ukončení výstrahy nedovoleného projetí traťovým dispečerem, výpravčím dálkově řízené stanice DOZ, případně výpravčím.
- 5.4.3 Na obrázku 4 je zobrazen příklad rozmístění prvků pro jedno zhlaví dopravní a související část úseku mezi dopravními pro ETCS STOP varianta D1.

5.5 Přejezdová zabezpečovací zařízení

- 5.5.1 Informace o stavu PZS ve stanici i na trati jsou přednostně řešeny kategorií PZS I (s přenosem na JOP a závislostní vazbou na návěst dovolující jízdu příslušného návěstidla).

5.6 Zabezpečení výhybek a výkolejek

- 5.6.1 Pro zabezpečení často přestavovaných výhybek a výkolejek jsou použity elektrické přestavníky, přitom ve zdůvodněných případech lze využít i řešení se samovratným přestavňákem.
- 5.6.2 Při použití výhybky se samovratným přestavňákem je kontrolována poloha výhybky v podmínkách jízdní cesty, je zřízená závislost dovolující návěsti hlavního návěstidla na správné funkci samovratného přestavňáku. U výhybek vybavených samovratným přestavňákem se zřizují odtlačné zámky pro účely náhradního zabezpečení výhybky. Světelná návěstidla výhybek se samovratným přestavňákem se nezřizují.
- 5.6.3 U výhybek méně často přestavovaných se použijí odtlačné a případně také výměnové zámky, respektive u výkolejek výkolejkové zámky, a to s vazbou do EMZ, případně i s využitím ústředního zámku.

5.7 Hlavní návěstidla

- 5.7.1 Jsou zřízena světelná vjezdová návěstidla a odjezdová návěstidla u každé dopravní koleje. Návěsti na hlavních návěstidlech jsou závislé na poloze pojížděných a odvrtných výhybek a výkolejek. Přednostně se použijí hlavní návěstidla stožárová (v případě návěstidel odjezdových i snížená stožárová návěstidla), je-li to z hlediska prostorových poměrů možné.
- 5.7.2 Vjezdová a odjezdová návěstidla jsou označena v souladu s předpisem SŽ D1.
- 5.7.3 Vjezdové návěstidlo je doplněno na zábrzdnu vzdálenost samostatnou předvěstí. Samostatná předvěst může být nahrazena Tabulkou s křížem.
- 5.7.4 Rozsvícení návěsti dovolující jízdu vlaku na odjezdových návěstidlech je přednostně závislé na pohotovostním, bezanulačním a bezvýlukovém stavu všech PZS bez přejezdníků v mezistaničním úseku.
- 5.7.5 Doporučuje se použít automaticky rozsvěcovanou přivolávací návěst dle požadavku TS¹⁶.
- 5.7.6 V případě, že je to dopravně-technologicky vhodné, lze využít funkcionalitu VCRP v souladu s technickou specifikací SŽ.¹⁷
- 5.7.7 V technologicky odůvodněných případech mohou být pro řízení posunu zřízena i světelná seřaďovací návěstidla.
- 5.7.8 Funkci označnicku může plnit světelné návěstidlo.

¹⁶ V době schválení tohoto MP upravuje TS 1/2006-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení. Vydání I.

¹⁷ V době schválení tohoto MP upravuje TS 5/2021-Z: TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků, Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů, Vydání I.

5.8 **Souhlas pro jízdu do mezistaničního úseku**

5.8.1 Pro rozsvícení návěsti dovolující jízdu vlaku na odjezdovém návěstidle jsou ze strany TZZ 3. kategorie kontrolovány tyto podmínky:

- a) přijatý traťový souhlas (směr souhlasu a vyhodnocení volnosti celého mezistaničního úseku);
- b) pohotovostní, bezanulační a bezvýlukový stav všech PZS bez přejezdníků na trati, mezi vjezdovými návěstidly sousedních dopraven, pokud část přibližovacího úseku PZS před odjezdovým návěstidlem není volná, tak také uplynutí doby zpoždění rozsvícení návěstidla.

5.9 **Napájení systému**

5.9.1 Napájení je provedeno podle požadavku kapitoly 19 TNŽ 34 2620. Přitom lze využít řešení ve smyslu TNŽ 34 2620 se zajištěním druhého nezávislého zdroje prostřednictvím baterie, přitom však toto řešení musí být svou kapacitou navrženo na zajištění nepřerušené funkce zabezpečovacího zařízení po dobu minimálně 8 hodin. V případě napájení elektrických přestavníků lze pro každou dopravnu dimenzovat soustavu RST / omezit současné přestavování na jeden přestavník.

5.10 **Diagnostika systému**

5.10.1 Zařízení je vybaveno stavovou diagnostikou pro záznam obsluhy prvků a stavu indikací, a to s uplatněním požadavků technické specifikace¹⁸.

5.11 **Systém „Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla“**

5.11.1 Jako zařízení určené k funkci VNPN slouží snímače počítačů náprav s využitím směrového výstupu, které jsou umístěny **na konci každé dopravní koleje u odjezdových návěstidel** v souladu s článkem 5.3.1 tohoto MP a u **vjezdových návěstidel**, které jsou umístěny v souladu s článkem 5.3.2 tohoto MP.

5.11.2 Pro tuto funkci se uplatní požadavky technické specifikace¹⁹.

5.12 **Posun v dopravních D1 se systémem ETCS STOP varianta D1**

5.12.1 Posun je přednostně řešen jako dovolovaný zabezpečovacím zařízením, a to s využitím pomocného stavědla (fiktivního nebo reálného). Je-li to provozně nezbytné, lze pro konkrétní posunové cesty zvolit řešení stavění zabezpečené posunové cesty přímo zaměstnancem obsluhujícím SZZ (pouze v částech kolejiště vybavených počítači náprav pro potřeby zjišťování volnosti posunových cest).

¹⁸ V době schválení tohoto MP upravuje TS 2/2007-Z: Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I.

¹⁹ V době schválení toho MP upravuje TS 2/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I.

6 PRINCIP ZASTAVENÍ VLAKU A FUNKCE ETCS STOP

6.1 Princip zastavení vlaku v dopavně

6.1.1 Tato kapitola popisuje princip zastavení vlaku vybaveného mobilní částí ETCS podle dokumentu Subset-026²⁰.

6.1.2 Vlaky vybavené systémem ETCS budou jezdit v úrovni 0 (dále také jen „L0“), v módu Nevybavená trať (dále také jen „UN“).

6.1.3 V případě, že je nutné zastavit vlak při nedovolené jízdě kolem hlavního návěstidla s návěstí zakazující jízdu (nesvítí návěst dovolující jízdu vlaku nebo **Posun dovolen**), popřípadě současně je nutné zastavit vlak na širé trati jedoucí v protisměru do dopravny, kde došlo k nedovolené jízdě, vysílají přepínatelné balízy **Telegram zakazující jízdu vlaku**.

6.1.4 **Telegram zakazující jízdu vlaku** obsahuje:

| |
|--|
| Paket 12 [Oprávnění k jízdě (dále jen také „MA“) nulové délky pro L1 s příkazem k přechodu do módu Nedovolené projetí (dále jen také „TR“)] |
| Paket 41 [Příkaz k přechodu do ETCS L1] |
| Paket 137 [Příkaz „Stůj, jsi-li v módu Na odpovědnost strojvedoucího] |
| Paket 255 [Konec telegramu] |


6.1.5 Při poruše LEU nebo ztrátě komunikace LEU s přepínatelnou balízou bude přepínatelná balíza vysílat **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU**.

6.1.6 V případě poruchy LEU nebo balízy je na Rozhraní strojvedoucí – mobilní část ETCS (dále také jen „DMI“) předána textová zpráva s významem „Porucha traťové části“ informující o poruše infrastrukturní části ETCS (Paket 254).


6.1.7 V případě, že je na hlavním návěstidle návěst dovolující jízdu nebo posun a nebyla-li vyhodnocena protisměrná jízda (není aktivní výstraha VNPN), bude přepínatelná BG umožňovat jízdu do mezistaničního úseku vysíláním **Telegramu dovolujícího jízdu vlaku**.

6.1.8 Situace, kdy je vlak potřeba zastavit z důvodu jízdy vlaku proti návěsti zakazující jízdu a kdy má vlak jízdu dovolenou návěstí dovolující jízdu, je zobrazena na obrázku 6 v případě varianty D3 a na obrázku 7 v případě varianty D1.

²⁰ Popis a odkazy na články vychází z dokumentu SUBSET-026 v. 3.6.0

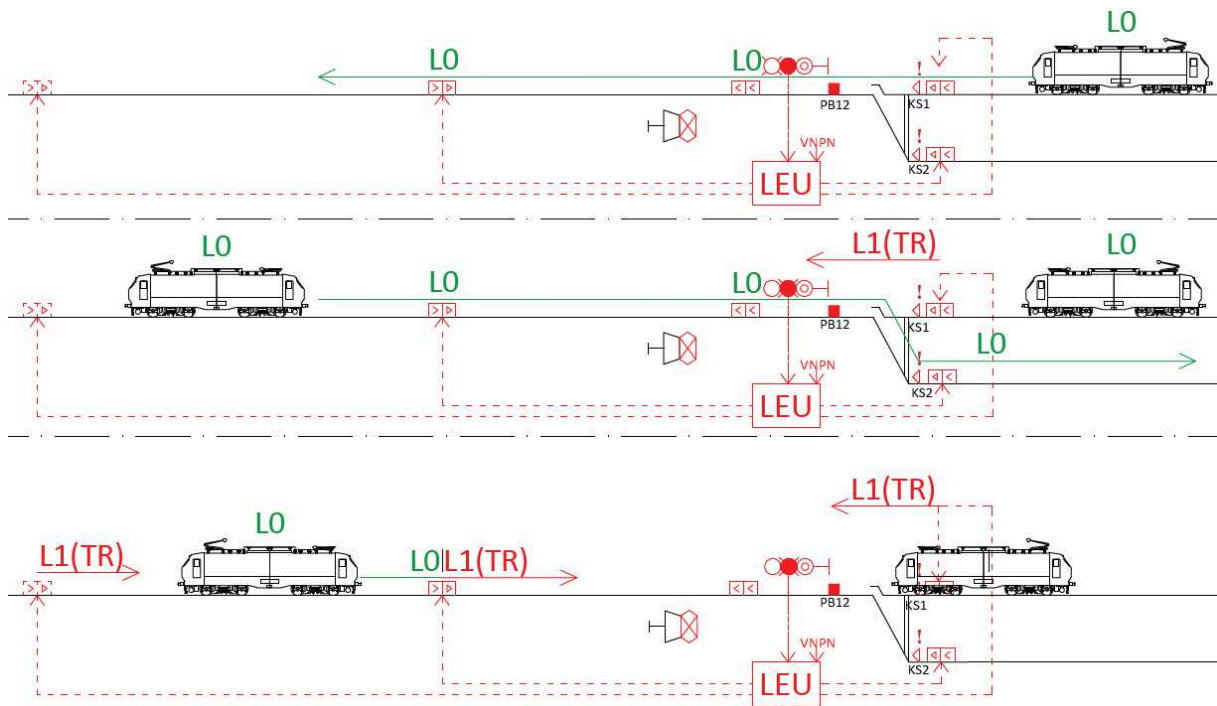

Obrázek 6: Princip zastavení vlaků vybavených ETCS varianta D3 se samovratnými přestavnicí

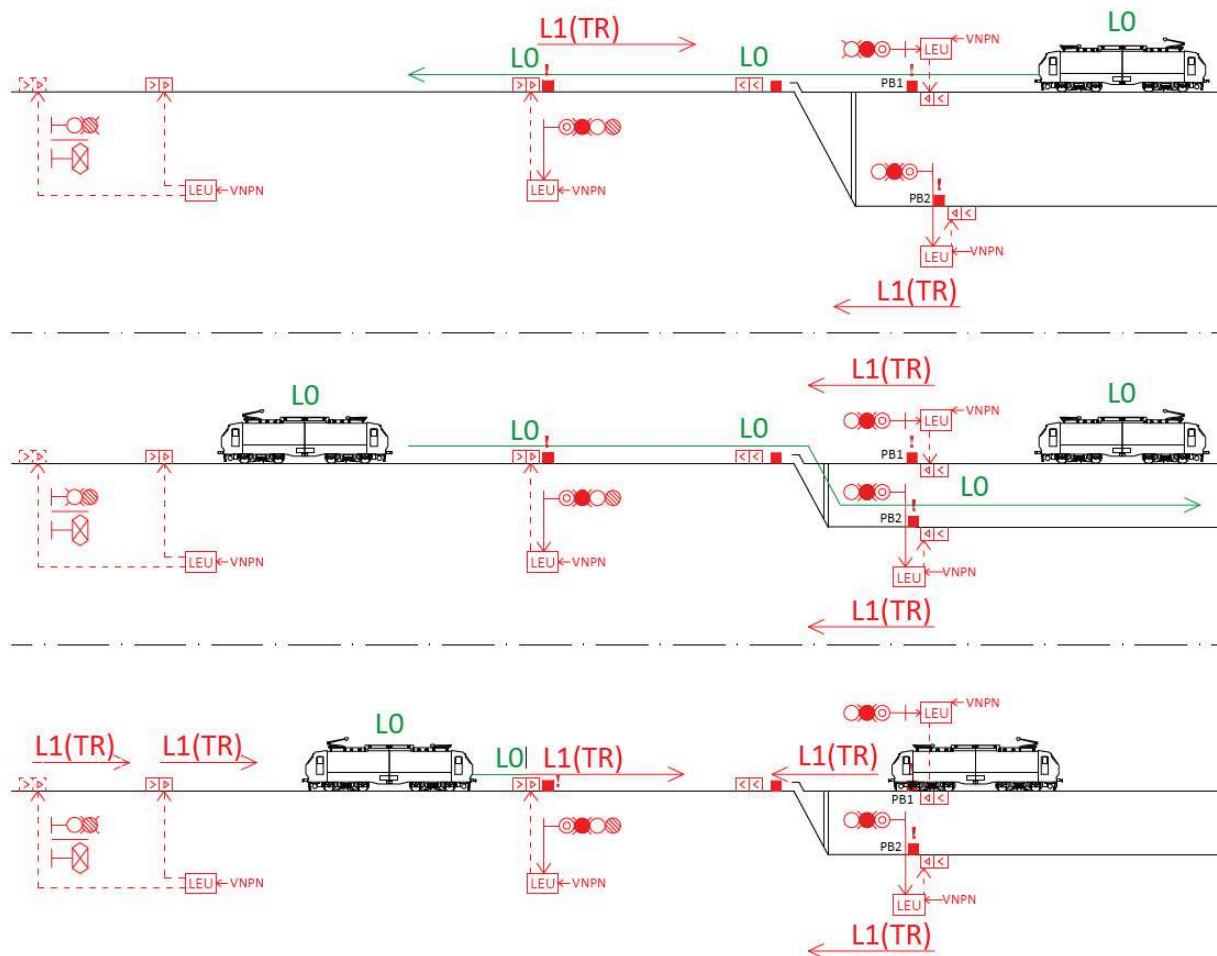

Obrázek 7: Princip zastavení vlaků vybavených ETCS varianta D1 se samovratnými přestavnicí

6.2 Principy funkce ETCS STOP

6.2.1 Pokud je jízda vlaku z dopravní dovolena **Přivolávací návěstí** nebo uskutečněna jako **jízda kolem neobsluhovaných hlavních návěstidel**, správný postup je následující:

- a) Strojvedoucí musí před minutím BG umístěným na konci dopravní koleje zvolit na DMI proceduru **Potlačení (Override)**.
- b) Při minutím BG na konci staniční koleje následně OBU přejde do **ETCS L1, mód Na odpovědnost strojvedoucího** (dále také jen „SR“), ve kterém je rychlost vlaku omezena národní hodnotou na **40 km/h**.
- c) Následně po minutím nepřepínatelné BG 23 dle čl. 4.3.4 nebo 5.3.5, která obsahuje paket č. 41 (Příkaz k přechodu do L0) přejde OBU z ETCS L1 mód SR, zpět do **ETCS L0, módu UN**.
- d) Při neexistenci BG 23 (viz čl. 5.3.5) nebo při její poruše odchylně od předchozího bodu c) přejde OBU z ETCS L1 mód SR zpět do **ETCS L0, módu UN** při odjezdu u BG 13 umístěné před vjezdovým návěstidlem (při jízdě na trať minuté v reverzním směru) dle obrázku 4, respektive u BG 21 nebo BG 22 před odjezdovými návěstidly (při jízdě do stanice minuté v reverzním směru).

6.2.2 Pokud vlak projede BG u námezdníku na konci staniční koleje, resp. u odjezdového návěstidla, v době, kdy hlavní návěstidlo zakazuje jízdu bez zvolení procedury **Potlačení (Override)** strojvedoucím, OBU přejde do **L1, módu TR** – je aktivována nouzová brzda, a následně:

- a) Zastavil-li ještě před nepřepínatelnou BG 23 (je-li zřízena), je OBU v **L1, módu TR**:
 - 1) strojvedoucí po zastavení potvrdí zprávu na DMI a OBU přejde do **módu PT**;
 - 2) po volbě Start na DMI přejde OBU do **módu SR**;
 - 3) vlak se může rozjet a po minutím nepřepínatelné BG 23 (respektive BG umístěné před vjezdovým / odjezdovým návěstidlem, není-li nepřepínatelná BG 23 zřízena dle čl. 5.3.5) přejde OBU do **L0, UN**.
- b) Pokud OBU v ETCS L1 módu TR (během brzdění) mine nepřepínatelnou BG 23 (je-li zřízena), přejde OBU do **L0 módu TR**, ve kterém vlak zastaví. Po potvrzení strojvedoucím na DMI přejde OBU do **módu UN**.

6.2.3 Pokud dojde k poruše LEU nebo ztrátě komunikace LEU s přepínatelnou balízkou (vyjma BG 12 (32), respektive BG 11 (31) je-li zřízena):

- a) po projetí BG OBU přejde do **L1, módu TR** a zastaví, následně;
- b) strojvedoucí potvrdí zprávu na DMI a OBU přejde do **módu PT**, následně;
- c) po volbě Start strojvedoucím na DMI se OBU přepne do **módu SR**, následně;
- d) vlak se může rozjet a po minutím nepřepínatelné BG 23 (respektive BG umístěné před vjezdovým / odjezdovým návěstidlem, není-li nepřepínatelná BG 23 zřízena dle čl. 5.3.5) přejde OBU do **L0, módu UN**.

6.3 Posunový díl v módu Posun

6.3.1 Při provádění posunu v dopravnách na krycím, respektive odjezdovém návěstidle je návěstěna návěst **Posun dovolen**. Při této návěsti budou přepínatelné BG vysílat telegram dovolující jízdu vlaku.

6.3.2 Posun v dopravnách je prováděn v módu Posun (dále také jen „SH“).

6.3.3 Pokud přepínatelnou BG s telegramem **zakazujícím jízdu vlaku** (např. při poruše LEU) načte OBU v módu SH, příkaz k přechodu do L1 se uloží pro pozdější provedení. Po ukončení posunu se při zahajování další mise se OBU přepne do ETCS L1 a strojvedoucí během zahajování mise přepne OBU do L0.

6.4 Princip zastavení protisměrného vlaku při nedovolené jízdě z dopravní D3

6.4.1 V případě vyhodnocení nedovolené jízdy z dopravní D3 musí BG 12 (je-li zřízena i BG 11) začít vysílat **telegram zakazující jízdu vlaku** (viz čl. 7.1.1).

- 6.4.2 Vysílání **telegramu zakazujícího jízdu vlaku** musí být ukončeno na základě volby dirigujícího dispečera (ukončení výstrahy nedovoleného projetí).
- 6.4.3 Situace, kdy není/je vlak ohrožen jízdou vlaku z dopravní D3, jsou zobrazeny na obrázku 6.
- 6.5 **Princip zastavení protisměrného vlaku při nedovolené jízdě z/do dopravní D1**
- 6.5.1 Princip zastavení protisměrného vlaku při nedovolené jízdě z dopravní D1 je obdobný jako princip popsáný v článku 6.4 s tím rozdílem, že místo krycích návěstidel jsou využita odjezdová a vjezdová návěstidla.
- 6.5.2 V případě vyhodnocení nedovolené jízdy vlaku začnou BG 12 a BG 32 (je-li zřízena i BG 11 a BG 31) dle obrázku 4 vysílat **telegram zakazující jízdu vlaku**.
- 6.5.3 Ovlivněním snímače počítačů náprav při vyhodnocení nedovolené jízdy u odjezdových návěstidel dojde u vjezdového návěstidla (vjezdových návěstidel) ke změně návěsti dovolující jízdu vlaku na návěst zakazující jízdu vlaku. BG u těchto návěstidel začne též vysílat **telegram zakazující jízdu vlaku**. Tato situace je zobrazena na obrázku 7.
- 6.5.4 Ovlivněním snímače počítačů náprav při vyhodnocení nedovolené jízdy u vjezdového (vjezdových) návěstidel dojde u odjezdových návěstidel (respektive dalších vjezdových návěstidel pro stejné záhlaví dopravní, jsou-li zřízena) ke změně návěsti dovolující jízdu vlaku na návěst zakazující jízdu vlaku. BG u těchto návěstidel začnou též vysílat **telegram zakazující jízdu vlaku**.

7 TELEGRAMY V BALÍZÁCH V SYSTÉMU ETCS STOP VARIANTA D3

7.1 Balíkové skupiny přepínatelné (1x nepřepínatelná, 1x přepínatelná balíza)

7.1.1 Přepínatelná balíková skupina umístěná na konci dopravních kolejí – BG 21, respektive BG 22 na obrázku 1 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** – je vysílán při svícení návěsti **Stůj** nebo **Přivolávací návěsti** na krycím návěstidle nebo při zhaslém krycím návěstidle (svítí červená nebo svítí bílá přerušovaným světlem nebo nesvítí ani bílá stálým světlem, ani zelená):

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravní D3) | Nominální směr (z dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (do dopravní D3) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| Reverzní směr (do dopravní D3) | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** – je vysílán při návěsti **Volno** nebo **Posun dovolen** na krycím návěstidle:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|--|
| Nominální směr (z dopravní D3) | Nominální směr (z dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| Reverzní směr (do dopravní D3) | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | Reverzní směr (do dopravní D3) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|--|
| Nominální směr (z dopravní D3) | Nominální směr (z dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (do dopravní D3) |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| Reverzní směr (do dopravní D3) | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

7.1.2 Přepínatelná balízová skupina umístěná ve vzdálenosti 400 metrů - 500 metrů na širé trati před námezníkem krajní výhybky dopravní D3 - BG 12 na obrázku 1 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** (vysílán od okamžiku vyhodnocení nedovolené jízdy u KS1 nebo KS2 do ukončení výstrahy nedovoleného projetí dirigujícím dispečerem:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|--|
| Nominální směr (do dopravní D3) | Nominální směr (do dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (z dopravní D3) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| Reverzní směr (z dopravní D3) | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** (vysílán, nejsou-li splněny podmínky pro vysílání telegramu zakazující jízdu vlaku):

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|---|
| Nominální směr (do dopravny D3) | Nominální směr (do dopravny D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlosti v úseku mezi dopravkami] |
| Reverzní směr (z dopravny D3) | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | Reverzní směr (z dopravny D3) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlosti v úseku mezi dopravkami] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

- c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|---|
| Nominální směr (do dopravny D3) | Nominální směr (do dopravny D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlosti v úseku mezi dopravkami] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravny D3) | Reverzní směr (z dopravny D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlosti v úseku mezi dopravkami] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

7.1.3 Přepínatelná balízová skupina umístěná ve vzdálenosti 700 metrů - 800 metrů na širé trati před námezníkem krajní výhybky dopravní D3 - BG 11 na obrázku 1 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** vysílán od okamžiku vyhodnocení nedovolené jízdy u KS1 nebo KS2 do ukončení výstrahy nedovoleného projetí dirigujícím dispečerem:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravní D3) | Nominální směr (do dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | Reverzní směr (z dopravní D3) |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravní D3) | |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** (vysílán, nejsou-li splněny podmínky pro vysílání telegramu zakazující jízdu vlaku):

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravní D3) | Nominální směr (do dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravní D3) | Reverzní směr (z dopravní D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravny D3) | Nominální směr (do dopravny D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | Reverzní směr (z dopravny D3) |
| Reverzní směr (z dopravny D3) | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

7.2 **Balízové skupiny nepřepínatelné** (2x nepřepínatelná balíza)

7.2.1 Nepřepínatelná balízová skupina umístěná v záhlaví dopravny D3 před krajní výhybkou – BG 23 na obrázku 1 vysílá telegram:

| Nepřepínatelné balízy | |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravny D3) | Reverzní směr (do dopravny D3) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnamí] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

7.3 **Balízové skupiny nepřepínatelné BG ATO** (nepřepínatelná balíza)

7.3.1 BG ATO platí pro oba směry jízdy a obsahuje pouze hlavičku balízového telegramu a paket 255 [Konec telegramu].

7.4 V případě, že nepřepínatelná balíza obsahuje telegramy s pakety se stejným obsahem platným pro oba směry, lze je sloučit (použít jeden paket platný pro oba směry jízdy) při zachování správné funkce.

7.5 Všechny balízy musí být v hlavičce balízového telegramu označeny jako linkované (Q_LINK = 1).

8 TELEGRAMY V BALÍZÁCH V SYSTÉMU ETCS STOP VARIANTA D1

8.1 Balízové skupiny přepínatelné (1x nepřepínatelná, 1x přepínatelná balíza)

8.1.1 Přepínatelná balízová skupina umístěná u odjezdových návěstidel – BG 21, respektive BG 22 na obrázku 4 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** – je vysílán při návěsti **Stůj** nebo **Přivolávací návěst** na odjezdovém návěstidle, při zhaslém návěstidle (svítí červená nebo svítí bílá přerušovaným světlem nebo nesvítí ani bílá stálým světlem, ani zelená) nebo při vyhodnocení nedovolené jízdy vlaku ovlivněním snímače počítačů náprav s výstupem pro funkci VNPN:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|---|
| Nominální směr (z dopravní D1) | Nominální směr (z dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (do dopravní D1) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| Reverzní směr (do dopravní D1) | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** – je vysílán při návěsti **Volno** nebo **Posun dovolen** na odjezdovém návěstidle.

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|---|
| Nominální směr (z dopravní D1) | Nominální směr (z dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| Reverzní směr (do dopravní D1) | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | Reverzní směr (do dopravní D1) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|---|
| Nominální směr (z dopravní D1) | Nominální směr (z dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (do dopravní D1) |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| Reverzní směr (do dopravní D1) | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

8.1.2 Přepínatelná balízová skupina umístěná bezprostředně před vjezdovým návěstidlem – BG 13 (BG 33) na obrázku 4 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** – je vysílán při návěsti **Stůj** nebo **Přivolávací návěst** na vjezdovém návěstidle, při zhaslém návěstidle (svítí červená nebo svítí bílá přerušovaným světlem nebo nesvítí ani bílá stálým světlem, ani zelená, ani žlutá) nebo při vyhodnocení nedovolené jízdy vlaku ovlivněním snímače počítačů náprav s výstupem pro funkci VNPN:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|--|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** – vysílán při povolující návěsti (kromě **Přivolávací návěsti**) u vjezdového návěstidla

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|--|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami] |
| | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

- c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|--|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 132 [Nebezpečí pro posun, Q_ASPECT=0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

8.1.3 Přepínatelná balízová skupina umístěná na širé trati ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů před vjezdovým návěstidlem dopravní D1 – BG 12 (BG 32) na obrázku 4 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** vysílán od okamžiku vyhodnocení nedovolené jízdy při vyhodnocení nedovolené jízdy vlaku ovlivněním snímače počítačů náprav s výstupem pro funkci VNPN do ukončení výstrahy nedovoleného projetí traťovým dispečerem:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|--|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** (vysílán, nejsou-li splněny podmínky pro vysílání telegramu zakazující jízdu):

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|--|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| | PK 255 [Konec telegramu] |

c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|--|
| Nominální směr (do dopravny D1) | Nominální směr (do dopravny D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravkami] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravny D1) | Reverzní směr (z dopravny D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravkami] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

8.1.4 Přepínatelná balízová skupina umístěná na širé trati ve vzdálenosti 700 metrů – 800 metrů před vjezdovým návěstidlem dopravny D1 – případně BG 11 (BG 31) na obrázku 4 vysílá jeden ze tří typů telegramů:

- a) **Telegram zakazující jízdu vlaku** vysílán od okamžiku vyhodnocení nedovolené jízdy při vyhodnocení nedovolené jízdy vlaku ovlivněním snímače počítačů náprav s výstupem pro funkci VNPN do ukončení výstrahy nedovoleného projetí traťovým dispečerem:

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|--|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravny D1) | Nominální směr (do dopravny D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 12 [MA pro L1 nulové délky, V_MAIN=0] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit L1, L0] | Reverzní směr (z dopravny D1) |
| PK 137 [Stůj, jsi-li v SR] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravny D1) | |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

- b) **Telegram dovolující jízdu vlaku** (vysílán, nejsou-li splněny podmínky pro vysílání telegramu zakazující jízdu):

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- c) **Telegram při poruše LEU nebo při ztrátě komunikace balízy s LEU:**

| Přepínatelná balíza | Nepřepínatelná balíza |
|---|---------------------------------|
| Nominální směr (do dopravní D1) | Nominální směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 255 [Konec telegramu] | Reverzní směr (z dopravní D1) |
| Reverzní směr (z dopravní D1) | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 255 [Konec telegramu] |
| PK 254 [Vysílána defaultní informace z důvodu poruchy] | |
| PK 255 [Konec telegramu] | |

8.2 **Balízové skupiny nepřepínatelné** (2x nepřepínatelná balíza)

- 8.2.1 Nepřepínatelná balízová skupina umístěná před krajní výhybkou dopravní D1 – BG 23 na obrázku 4 vysílá telegram:

| Nepřepínatelné balízy | |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravní D1) | Reverzní směr (do dopravní D1) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- 8.3 **Balíkové skupiny nepřepínatelné BG ATO** (nepřepínatelná balíza)
- 8.3.1 BG ATO platí pro oba směry jízdy a obsahuje pouze hlavičku balíkového telegramu a paket 255 [Konec telegramu].
- 8.4 V případě, že nepřepínatelná balíza obsahuje telegramy s pakety se stejným obsahem platným pro oba směry, lze je sloučit (použít jeden paket platný pro oba směry jízdy) při zachování správné funkce.
- 8.5 **Všechny balízy musí být v hlavičce balíkového telegramu označeny jako linkované (Q_LINK = 1)**

9 POŽADAVKY NA VSTUP / VÝSTUP Z / DO OBLASTÍ ETCS STOP

9.1 Požadavky na vstup / výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L2


9.1.1 Pro vstup do oblasti ETCS L2 je vždy požadováno zřízení automatického vstupu, a to přednostně v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS (dále také jen „metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP1“). Prokáže-li se, že by zřízení automatického vstupu dle výše uvedeného metodického pokynu představovalo zásadní technickou komplikaci nebo výrazné zvýšení nákladů, zřídí se automatický vstup s hraničním bodem u vjezdového návěstidla do oblasti ETCS L2. Tato varianta smí být použita se souhlasem SŽ GR O6, O14 a O26.

9.1.2 U BG En se umísťuje nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) dle obrázků 8, 9 a 10 pro vstup do oblasti ETCS L2.

9.1.3 **Výstup z oblasti ETCS L2 se smíšeným provozem / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 se projektuje:**

- Výstup z oblasti ETCS L2 se smíšeným / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 je umístěn u BG Ex. V BG Ex je uložen příkaz k přechodu do L0 platný pro směr do oblasti ETCS STOP.
- V BG AEx je uložen příkaz k přechodu do L0 s uplatněním až od hranice oblasti ETCS STOP. BG AEx se umísťuje ve vzdálenosti 100 metrů – 150 metrů před BG Ex a zároveň v místě, kde už nevedou vlakové cesty na jinou trať než na trať s ETCS STOP (zpravidla ve směru jízdy do oblasti ETCS STOP za krajní výhybkou).
- U BG Ex se umísťuje nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) pro vstup do oblasti ETCS STOP.
- V blízkosti BG Ex v souladu s obrázkem 8 se umísťuje balízková skupina s národními hodnotami (dále také jen „BNV“). V této BG je uložen příkaz k přechodu do L0 (platný pro směr do oblasti ETCS STOP), národní hodnoty [V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost mezi dopravními D1, respektive mezi dopravnou D1 a dopravnou D3, platné pro směr do oblasti ETCS STOP] a paket 200 [NID_VBCMK = 1].
- RBC musí při postavené vlakové cestě na trať vybavenou ETCS STOP vydat příkaz k přechodu do L0 s uplatněním od hranice oblasti ETCS STOP.

Znázornění prvků ETCS, včetně nepřenosných návěstidel je zobrazeno na obrázku 8.

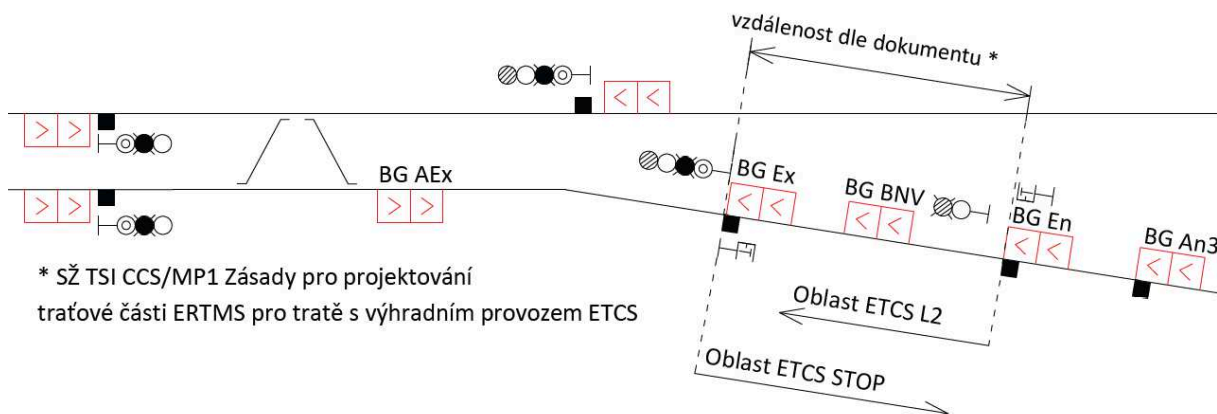


Obrázek 8: Vstup a výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L2 se smíšeným provozem / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1

9.1.4 **Výstup z oblasti ETCS L2 se smíšeným provozem / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS v ojedinělých případech (viz článek 9.1.1) se projektuje:**

- a) Výstup z oblasti ETCS L2 se smíšeným / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS je umístěn u BG Ex (sloučena s BG En). V BG Ex je uložen příkaz k přechodu do L0 platný pro směr do oblasti ETCS STOP].
- b) V BG AEx je uložen příkaz k přechodu do L0. BG AEx se umísťuje ve vzdálenosti 100 metrů – 150 metrů před BG Ex, En a zároveň v místě, kde už nevedou vlakové cesty na jinou trať než na trať s ETCS STOP (zpravidla ve směru jízdy do oblasti ETCS STOP za krajní výhybkou).
- c) V blízkosti BG Ex, En v souladu s obrázkem 9 se umísťuje BNV. V této BG je uložen příkaz k přechodu do L0 (platný pro směr do oblasti ETCS STOP), národní hodnoty [Nejvyšší traťová rychlost mezi dopravními D1, respektive mezi dopravnou D1 a dopravnou D3, platné pro směr do oblasti ETCS STOP] a paket 200 [NID_VBCMK = 1].
- d) U BG Ex, En se umísťuje nepřenositelné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) pro vstup do oblasti ETCS STOP.
- e) RBC musí při postavené vlakové cestě na trať vybavenou ETCS STOP vydat příkaz k přechodu do L0 s uplatněním od hranice oblasti ETCS STOP.

Znázornění prvků ETCS, včetně nepřenositelných návěstidel je zobrazeno na obrázku 9.

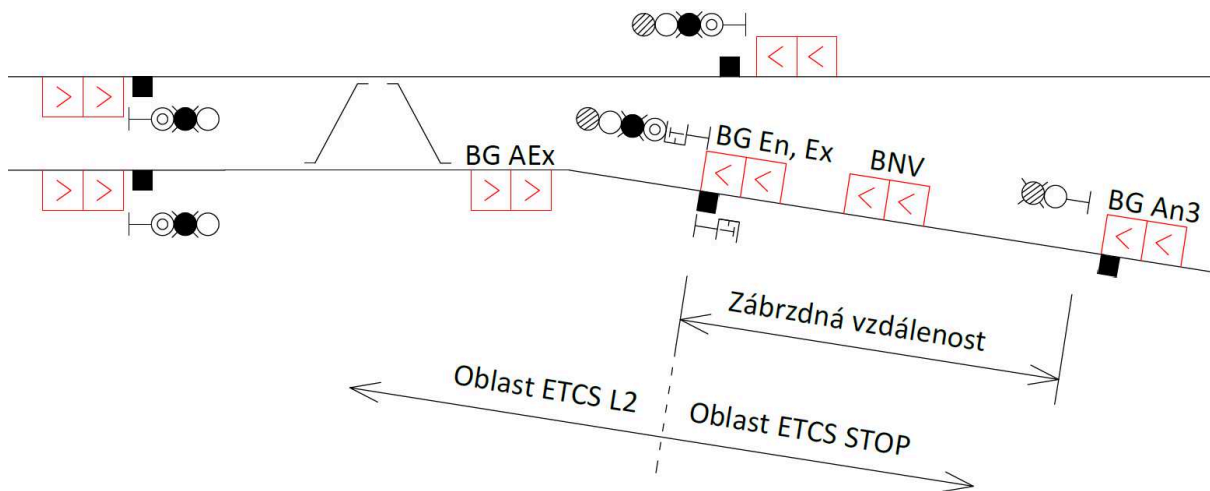


Obrázek 9: Vstup a výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L2 se smíšeným provozem / výhradním provozem bez přizpůsobení pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS

9.1.5 **Výstup z oblasti ETCS L2 s výhradním provozem s přizpůsobením pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS se projektuje:**

- Výstup z oblasti ETCS L2 je projektován v souladu s požadavky dokumentu SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS u BG Ex.
- V BG Ex je uložen ve směru z oblasti ETCS L2 příkaz k přechodu do L0 a národní hodnoty pro navýšení hodnoty proměnné $V_NVUNFIT = 100 \text{ km/h}$.
- V BG AEx je uložen ve směru z oblasti ETCS L2 příkaz k přechodu do L0 a národní hodnoty v souladu s přechodím bodem b) s uplatněním až od hranice oblasti ETCS STOP. BG AEx se umísťuje ve vzdálenosti 100 metrů – 150 metrů před BG Ex zároveň v místě, kde už nevedou vlakové cesty na jinou trať než na trať s ETCS STOP (zpravidla ve směru jízdy do oblasti ETCS STOP za krajní výhybkou).
- V místě BG Ex se umísťuje nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (Obrázek A.3) pro vstup do oblasti ETCS STOP.
- V blízkosti BG Ex v souladu s obrázkem 10 se umísťuje BG BNV. V této BG je uložen příkaz k přechodu do L0 (platný pro směr do oblasti ETCS STOP), národní hodnoty [$V_NVUNFIT = \text{nejvyšší traťová rychlost mezi dopravnami D1, respektive mezi dopravnou D1 a dopravnou D3, platné pro směr do oblasti ETCS STOP}$] a paket 200 [$NID_VBCMK = 1$].
- RBC musí při postavené vlakové cestě na trať vybavenou ETCS STOP vydat příkaz k přechodu do L0 s uplatněním od hranice oblasti ETCS STOP.


Znázornění prvků ETCS, včetně nepřenosných návěstidel je zobrazeno na obrázku 10.

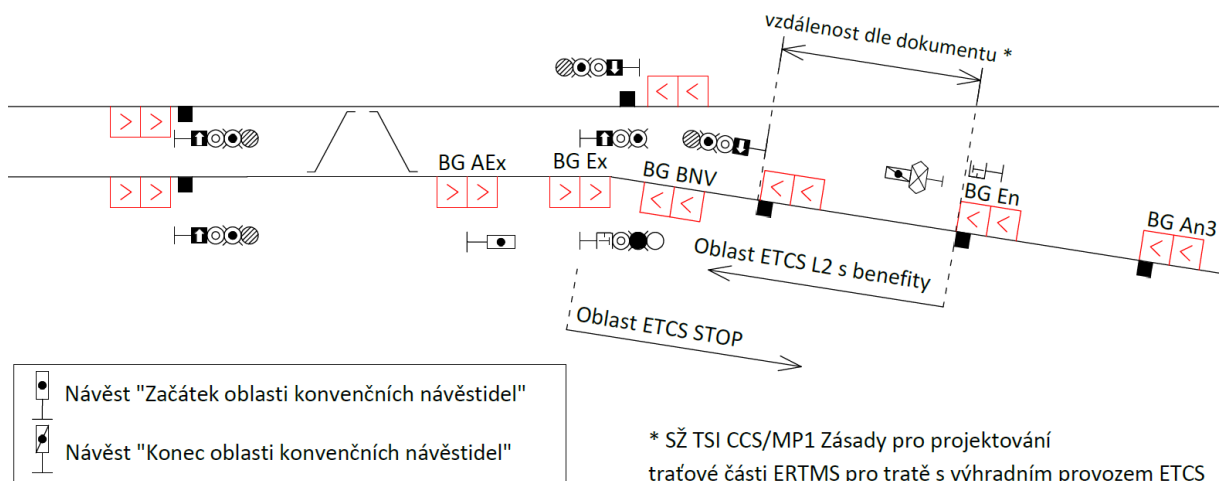

Obrázek 10: Vstup a výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L2 pro výhradní provoz s přizpůsobením pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS

9.2 **Požadavky na vstup / výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L1 FS**

- 9.2.1 Vstup do oblasti ETCS L1 FS je projektován v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP2 Technické požadavky pro ETCS na tratích mimo TEN-T pro traťovou část ETCS úrovně 1.
- 9.2.2 Pokud je požadavek na umístění vstupní hranice do oblasti ETCS L1 FS před dopravnou se systémem ETCS L1 FS, balízy a neproměnná návěstidla pro ETCS se umístí dle obrázku 11. BG 1En a BG 1AEn se mezi sebou umístí na vzdálenost nejdelšího uvažovaného vlaku.
- 9.2.3 V BG 1En (1x přepínatelná a 1x nepřepínatelná balíza) je uložen příkaz k přepnutí do L1 a MA. Tato BG je umístěna v souladu s obrázkem B.2 v příloze B metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP2 Technické požadavky pro ETCS na tratích mimo TEN-T pro traťovou část ETCS úrovně 1 jako umístění proměnné BG před fiktivním návěstidlem v místě snímače počítače náprav. U této BG je umístěno nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (Obrázek A.3).
- 9.2.4 V BG 1AEn (2 x nepřepínatelná balíza) je uložen příkaz k přepnutí do L1 s uplatněním až za hranicí oblasti ETCS L1 FS.

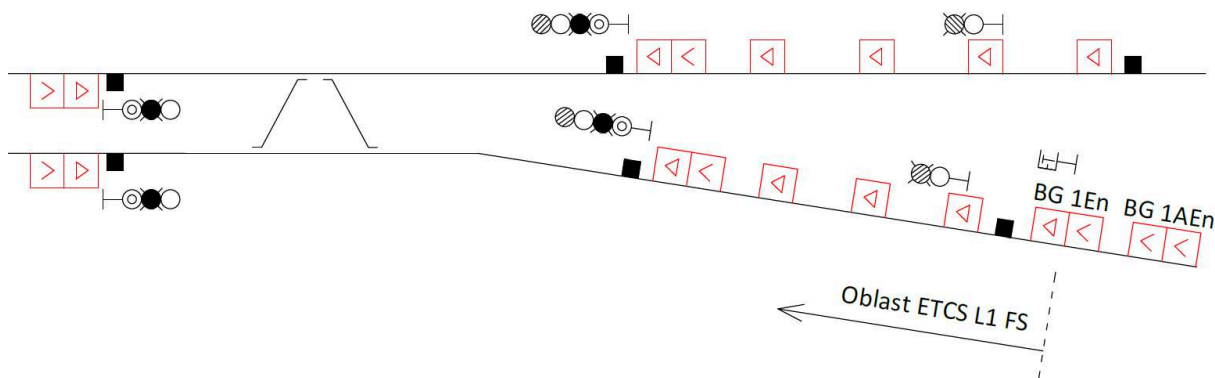


Obrázek 11: Vstup do oblasti ETCS L1 FS z oblasti ETCS STOP dle bodu 9.2.2 tohoto MP

- 9.2.5 Výstup z oblasti ETCS L1 FS je projektován v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP2 Technické požadavky pro ETCS na tratích mimo TEN-T pro traťovou část ETCS úrovně 1.
- 9.2.6 Vstupní a výstupní hranice a nepřenositelná návěstidla s návěstí **Změna úrovně ETCS** pro vstup a pro výstup do / z oblasti ETCS L1 nemusí být umístěna vstřícně.
- 9.3 **Požadavky na vstup / výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L1 LS**
- 9.3.1 Na traťové koleji před dopravnou s kolejovým rozvětvením v systému ETCS L1 LS jsou vždy použity tři přepínatelné BG (jedna přepínatelná a jedna nepřepínatelná balíza):
- BG Pr;
 - BG Nav2;
 - BG Nav.
- 9.3.2 BG Pr se umísťuje na zábrzdnu vzdálenost + 50 metrů před vjezdové návěstidlo. Maximální tolerance umístění BG Pr činí + 50 metrů. V této BG je pro směr:
- Nominální** (do dopravní v systému ETCS L1 LS) uložen příkaz k přechodu do **L1, oprávnění** k jízdě (dále také jen „MA“) pro mód LS v závislosti na návěsti předvěsti vjezdového návěstidla, statický rychlostní profil (dále také jen „SSP“), **Paket 6 (odebrání, NID_VBCMK = 4) a národní hodnoty pro oblast L1 LS.**
- 9.3.3 **BG Nav2** se umísťuje ve vzdálenosti 250 metrů (± 50 metrů) před vjezdové návěstidlo. Tato BG slouží pro směr:
- Nominální** (do dopravní v systému L1 LS) k přenosu SSP a MA pro mód **LS. Při změně** návěsti vjezdového návěstidla tato BG přenese telegram s aktualizovaným MA a SSP.
- 9.3.4 BG Nav se umísťuje před vjezdové návěstidlo. Přepínatelná balíza z této BG se umísťuje ve vzdálenosti 13,8 metru (+ 1,0 m v provozu pak až +2,0 m) před hranici kolejového úseku u vjezdového návěstidla. Před touto přepínatelnou balízu se umísťuje ve vzdálenosti minimálně 2,3 metru nepřepínatelná balíza z této BG. Tato BG slouží k přenosu telegramu s MA podle návěsti hlavního návěstidla a SSP.
- 9.3.5 **Na vzdálenost 300 m – 350 m před BG Pr podle obrázku 12 se umísťuje** nepřepínatelná BG BNV, 1Ex (dvě nepřepínatelné balízy). V této BG je uložen pro směr:
- Nominální** (do dopravní v systému L1 LS) příkaz k přechodu (tabulka priorit L0, LSTM), národní hodnoty platné v oblasti L1 LS a **Paket 200 [NID_VBCMK = 4];**
 - Reverzní** (z dopravní v systému L1 LS) příkaz k přechodu do L0, národní hodnoty [V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami D1, respektive nejvyšší traťová rychlost mezi dopravnou D3 a přílehlou stanicí] a **Paket 200 [NID_VBCMK = 4].**

- 9.3.6 Alespoň na minimální dovolenou vzdálenost pro umístění BG od BG BNV, 1Ex podle obrázku 12 se umísťuje nepřepínatelná BG ABNV (dvě nepřepínatelné balízy). V této BG je uložen pro směr:
- a) **Nominální** (do dopravní v systému L1 LS) příkaz k přechodu (tabulka priorit L0, LSTM), národní hodnoty platné v oblasti L1 LS a **Paket 200** [NID_VBCMK = 4];
 - b) **Reverzní** (z dopravní v systému L1 LS) příkaz k přechodu do L0, národní hodnoty [V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními D1, respektive nejvyšší traťová rychlost mezi dopravní D3 a přílehlou stanicí] a **Paket 200** [NID_VBCMK = 4].
- 9.3.7 BG BNV a BG ABNV jsou instalovány v systémové verzi 1.1.
- 9.3.8 U BG BNV, 1Ex se umísťuje nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) pro vstup do oblasti ETCS STOP.
- 9.3.9 U **BG 1En** se umísťuje nepřenosné návěstidlo s návěstí **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) pro vstup do oblasti ETCS L1 LS.
- 9.3.10 Alespoň na minimální dovolenou vzdálenost pro umístění BG od BG ABNV podle obrázku 12 se umísťuje nepřepínatelná BG 1En (dvě nepřepínatelné balízy). V této BG je uložen pro směr:
- a) **Nominální** (do dopravní v systému L1 LS) příkaz k přechodu do L1, MA pro mód LS na maximální hodnotu vzdálenosti, národní hodnoty platné v oblasti L1 LS, SSP a **Paket 6** (nastavení, NID_VBCMK=4).

Na obrázku 12 je zobrazen příklad umístění balíz a neproměnných návěstidel pro výstup, respektive vstup z / do oblasti ETCS L1 LS.

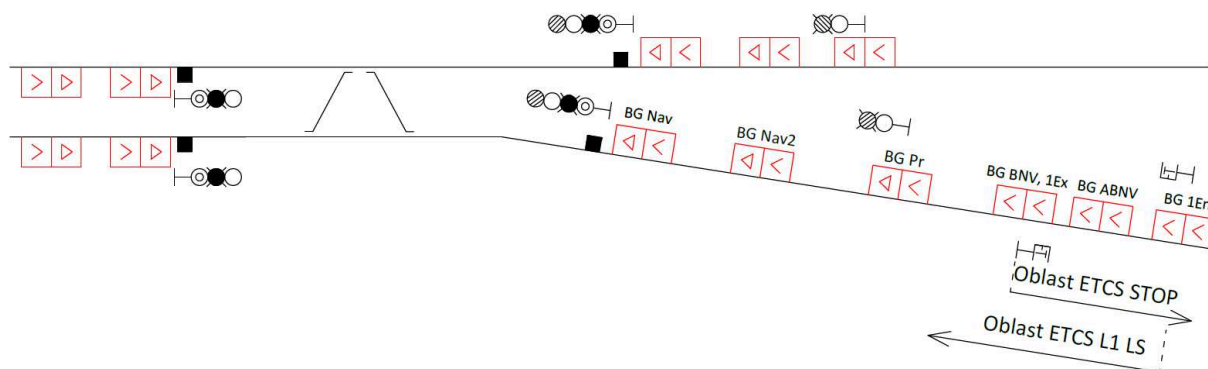


Obrázek 12: Vstup a výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti ETCS L1 LS

- 9.4 **Požadavky na vstup / výstup z / do oblasti ETCS STOP do / z oblasti bez ETCS**
- 9.4.1 Pro vstup do, respektive výstup z oblasti ETCS STOP z/do oblasti bez ETCS jsou použity balízové skupiny s národními hodnotami, které jsou dále specifikovány v kapitolách 10 a 11 tohoto MP.
- 9.4.2 Pro potřebu zálohy je použita nepřepínatelná balízová skupina ABNV. Tato BG je umístěna v souladu s kapitolou 10 a 11 tohoto MP.
- 9.4.3 Umístění nepřenosných návěstidel s návěstmi **Změna úrovně ETCS** (obrázek A.3) a **Výstupní hranice z oblasti ETCS** (obrázek A.4) se provede v souladu s kapitolami 10 a 11 tohoto MP.

10 UMÍSTĚNÍ BALÍZOVÝCH SKUPIN S NÁRODNÍMI HODNOTAMI VE VYBRANÝCH SITUACÍCH (VARIANTA D3)

10.1 BNV (2x nepřepínatelná balíza) a ABNV (2x nepřepínatelná balíza) slouží k předání národních hodnot pro oblast, do které vstupuje. Tyto BG se umístí:

- a) BNV se umísťuje v úrovni vjezdového návěstidla dopravní D1 bez systému ETCS, pokud prostorový oddíl mezi touto a sousední dopravnou D3 se systémem ETCS STOP je vybaven traťovým souhlasem D3 a systémem ETCS STOP. ABNV se umístí dle obrázku 13 ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů od BNV.

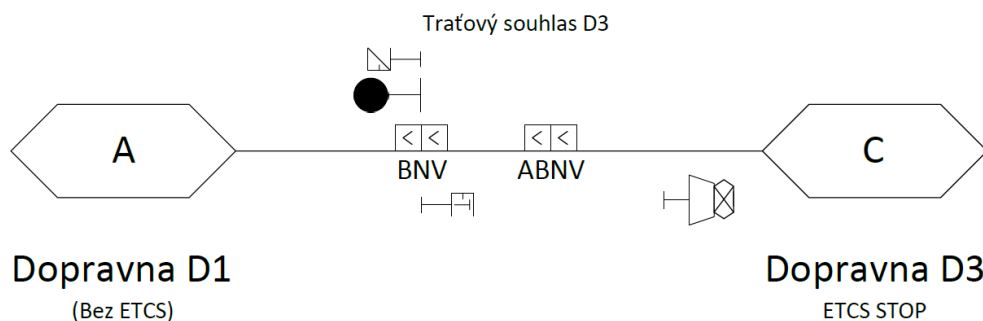

- A Dopravna D1 (Bez ETCS)
- C Dopravna D3 ETCS STOP
- Neproměnná BG s národními hodnotami (BNV + ABNV)
- Vjezdové návěstidlo
- Změna úrovně ETCS
- Výstupní hranice oblasti ETCS
- Lichoběžníková tabulka doplněná Tabulkou s křížem


Obrázek 13: Umístění BNV a ABNV před dopravnou D1 bez ETCS STOP

V tomto případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|---|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

| ABNV | |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0; D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV; L_ACKLEVELTR = 200 m] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- b) BNV se umísťuje v úrovni Lichoběžníkové tabulky dopravní D3 bez systému ETCS, pokud prostorový oddíl mezi touto a sousední dopravní D3 se systémem ETCS STOP není vybaven traťovým souhlasem D3 a systémem ETCS STOP. ABNV se umístí dle obrázku 14 ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů od BNV.

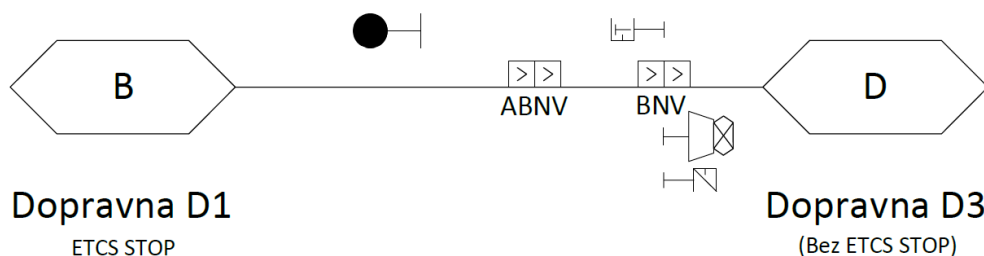

- B** Dopravní D1 ETCS STOP
- D** Dopravní D3 (Bez ETCS STOP)
- Neproměnná BG s národními hodnotami (BNV + ABNV)
- Lichoběžníková tabulka doplněná Tabulkou s křížem
- Změna úrovně ETCS
- Výstupní hranice oblasti ETCS
- Vjezdové návěstidlo


Obrázek 14: Umístění BNV a ABNV před dopravní D3 bez ETCS STOP

V tomto případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|---|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

| ABNV | |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0; D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV; L_ACKLEVELTR = 200 m] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- c) BNV se umísťuje ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů od ABNV dle obrázku 15, a to u dopravní D3 s implementovaným ETCS STOP na opačném zhlaví a zhlaví dopravní D3 (prostorový oddíl, ve kterém se BNV umísťuje, není zabezpečen traťovým souhlasem D3 ani přepínatelnými BG systému ETCS STOP umístěných dle článku 4 tohoto MP). ABNV se umístí dle obrázku 15 v zhlaví dopravní, a to za krajní výhybkou.

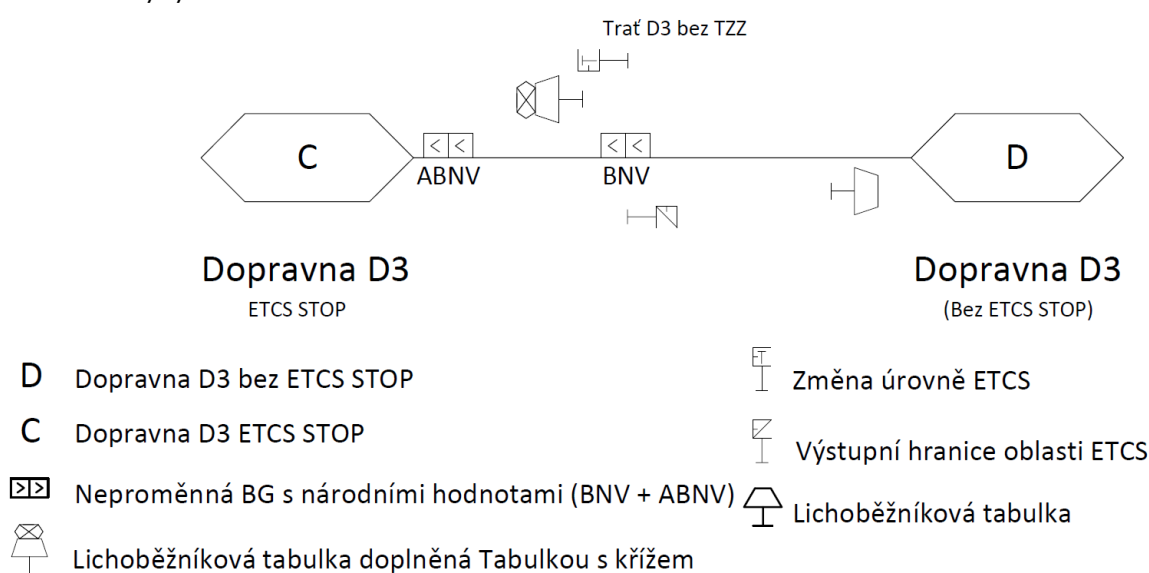


Obrázek 15: Umístění BNV a ABNV mezi dopravními s/bez ETCS STOP

V tomto případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|---|---|
| Nominální směr (do dopravní D3 s ETCS STOP) | Reverzní směr (z dopravní D3 s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h, D_VALIDNV = vzdálenost k začátku platnosti národních hodnot] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

| ABNV | |
|--|--|
| Nominální směr (do dopravní D3 s ETCS STOP) | Reverzní směr (z dopravní D3 s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 40 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0; D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV; L_ACKLEVELTR = 200 m] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- d) BNV se umísťuje v blízkosti státní hranice pro oblast předmětného úseku tratě a po dohodě s **manažerem infrastruktury** sousedního státu. ABNV se umístí ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů před BNV dle obrázku 16. Nepřenosná návěstidla změny úrovně ETCS, respektive výstupní hranice ETCS se umístí rovněž na základě dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu.

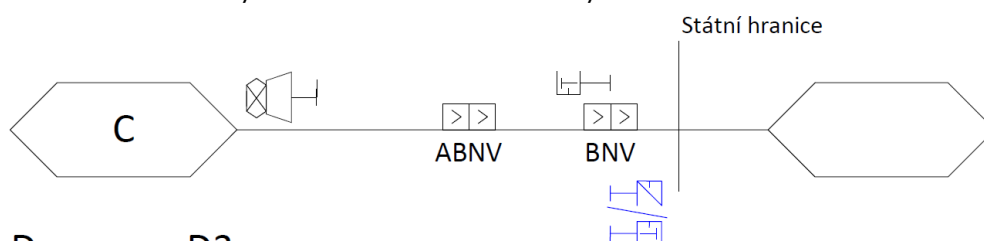

Dopravní D3

ETCS STOP



C Dopravní D3 ETCS STOP

Lichoběžníková tabulka doplněná Tabulkou s křížem



Změna úrovně ETCS



Výstupní hranice oblasti ETCS

▣▣ Neproměnná BG s národními hodnotami (BNV + ABNV)

Obrázek 16: Umístění BNV a ABNV před státní hranicí

Ve výše uvedeném příkladu se použijí následující telegramy:


| BNV | |
|---|--|
| Nominální směr (do sousedního státu) | Reverzní směr (ze sousedního státu) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty sousedního státu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit dle dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu; obvykle LSTM dle sousedního státu, L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

| ABNV | |
|--|---|
| Nominální směr (do sousedního státu) | Reverzní směr (ze sousedního státu) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty sousedního státu, D_VALIDNV = vzdálenost k BG BNV] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami D3] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit dle dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu; obvykle LSTM dle sousedního státu, L0, D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV, L_ACKLEVELTR = vzdálenost dle požadavků manažera infrastruktura sousedního státu] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

11 UMÍSTĚNÍ BALÍZOVÝCH SKUPIN S NÁRODNÍMI HODNOTAMI VE VYBRANÝCH SITUACÍCH (VARIANTA D1)

11.1 BNV (2x nepřepínatelná balíza) a ABNV (2x nepřepínatelná balíza) slouží k předání národních hodnot pro oblasti, do které se vstupuje. Tyto BG se umístí:

- a) BNV se umísťuje v úrovni vjezdového návěstidla dopravní D1 bez systému ETCS, pokud prostorový oddíl mezi touto a sousední dopravnou D1 se systémem ETCS STOP je zabezpečen TZZ 3. kategorie a systémem ETCS STOP. ABNV se umístí dle obrázku 17 ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů před BNV.

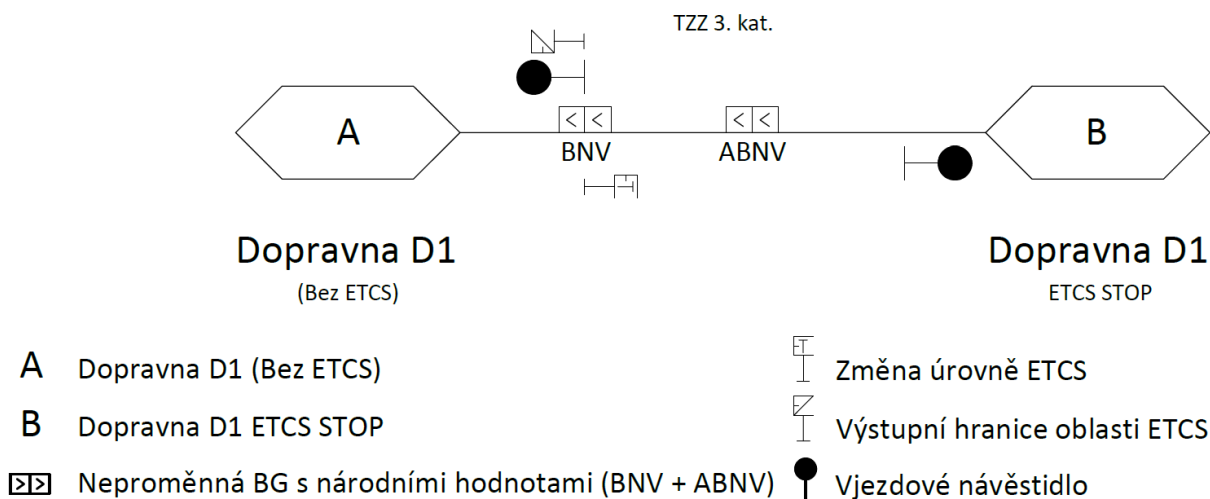


Obrázek 17: Umístění BNV a ABNV před dopravnou D1

Ve výše uvedeném případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|---|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

| ABNV | |
|--|--|
| Nominální směr (z dopravní s ETCS STOP) | Reverzní směr (do dopravní s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravními] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0, D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV, L_ACKLEVELTR = 200 m] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- b) BNV se umísťuje v blízkosti státní hranice pro oblast předmětného úseku tratě a po dohodě s **manažerem infrastruktury** sousedního státu. ABNV se umístí ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů před BNV dle obrázku 18. Nepřenosná návěstidla změny úrovně ETCS, respektive výstupní hranice ETCS se umístí rovněž na základě dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu.

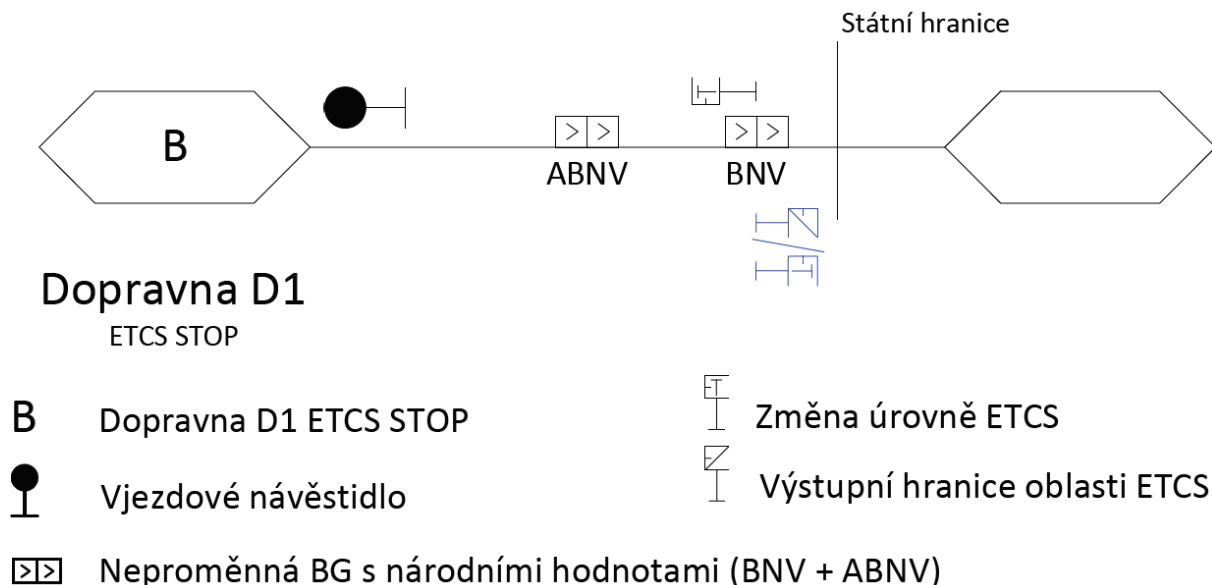


Obrázek 18: Umístění BNV a ABNV před státní hranicí

V tomto případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|--|---|
| Nominální směr (do sousedního státu) | Reverzní směr (ze sousedního státu) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty sousedního státu] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami D1] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit dle dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu; obvykle LSTM dle sousedního státu, L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| ABNV | |
| Nominální směr (do sousedního státu) | Reverzní směr (ze sousedního státu) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty sousedního státu, D_VALIDNV = vzdálenost k začátku platnosti národních hodnot] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší traťová rychlost v úseku mezi dopravnami D1, případně pro celý úsek trati D1 až k dopravně vybavené ETCS STOP] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit dle dohody s manažerem infrastruktury sousedního státu; obvykle LSTM dle sousedního státu, L0, D_LEVELTR = vzdálenost k BNV, L_ACKLEVELTR = vzdálenost dle požadavků manažera infrastruktury sousedního státu] | PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

- c) BNV se umístí na vhodném místě (např. v blízkosti cestových návěstidel mezi obvody dopravní nebo na spojovacích kolejích) v případě, kde je v oblasti dopravní D1 oddělený obvod pro odbočnou trať s implementovaným ETCS STOP. Zároveň je nutné BNV umístit ve vzdálenosti 250 metrů – 300 metrů. ABNV se umístí na záhlaví stanice, a to za krajní výhybkou.

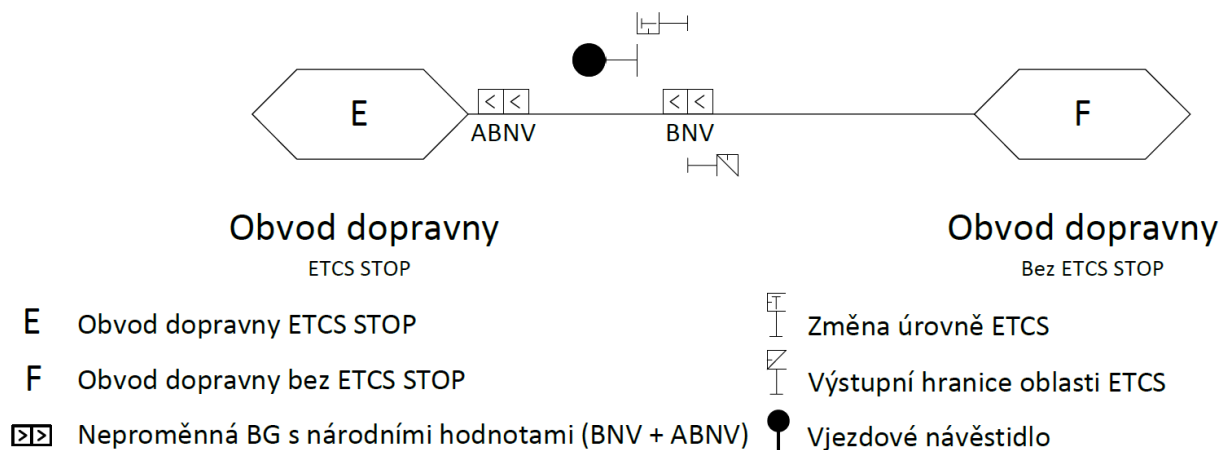

Obrázek 19: Umístění BNV a ABNV u vjezdových návěstidel do dopravní s ETCS STOP

Ve výše uvedeném případě se použijí následující telegramy:

| BNV | |
|---|--|
| Nominální směr (do dopravní D1 s ETCS STOP) | Reverzní směr (z dopravní D1 s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |
| ABNV | |
| Nominální směr (do dopravní D1 s ETCS STOP) | Reverzní směr (z dopravní D1 s ETCS STOP) |
| PK 200 [NID_VBCMK = 1] | PK 200 [NID_VBCMK = 1] |
| PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = nejvyšší rychlost v dopravně dle ZDD] | PK 3 [Národní hodnoty, V_NVUNFIT = 100 km/h] |
| PK 41 [Příkaz k přechodu do L0] | PK 41 [Příkaz k přechodu, tabulka priorit LSTM (LS), L0, D_LEVELTR = vzdálenost k BG BNV, L_ACKLEVELTR = 200 m] |
| PK 255 [Konec telegramu] | PK 255 [Konec telegramu] |

12 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA TRATÍCH S ETCS STOP

12.1 Dálková kabelizace

- 12.1.1 Dálková kabelizace pro propojení dopraven s kolejovým rozvětvením je tvořena dálkovým optickým kabelem (dále také jen „DOK“), traťovým optickým kabelem (dále také jen „TOK“) a traťovým metalickým kabelem (dále také jen „TK“).
- 12.1.2 DOK a TOK jsou vedeny v samostatných HDPE trubkách Ø 40/33 mm, třetí trubka je rezervní. Je-li použit pouze TOK, dle čl. 12.2.3, jsou použity pouze dvě trubky HDPE. Trubky mohou být umístěny v kabelových žlabech způsobem popsaným v dokumentu SŽ²¹. Odchylný počet trubek HDPE (například návaznost na již instalované trubky) podléhá schválení O14.
- 12.1.3 TOK je vyváděn podle potřeby ve všech objektech v mezistaničních úsecích (domky na přejezdech, zastávky, základnové stanice GSM-R a další). DOK je vyváděn pouze v dopravních s kolejovým rozvětvením. TK profilu 5XN0,8 je vyveden v souladu s předpisem SŽDC T1 na přejezdech vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením a v dalších místech tratě, důležitých z hlediska dopravy. Větší profil kabelu musí být dostatečně zdůvodněn a podléhá schválení O14. Kapacitně musí vždy pokrýt potřeby sdělovacího a zabezpečovacího provozu a nahradit stávající TK/DK/TKK/HK, včetně potřebných vyvedení do všech dotčených objektů a převedení provozu.
- 12.1.4 V místech budoucí potřeby optické kabelizace (např. přejezdy na silnicích první, druhé a třetí třídy bez přejezdového zabezpečovacího zařízení a základnové stanice GSM-R) musí být na TOK a TK ponechány kabelové rezervy. Rezervy DOK, TOK a TK, musí být ponechány v místě potenciálních stavebních zásahů (např. mosty).

12.2 Profil dálkového optického kabelu a traťového optického kabelu

- 12.2.1 Pokud předemětná trať propojuje další tratě, použije se DOK se 48 vlákeny a TOK se 48 vlákeny.
- 12.2.2 Pokud se jedná o koncovou trať s mezilehlými dopravnami s kolejovým rozvětvením, použije se DOK s 24 vlákeny a TOK se 48 vlákeny. Pokud je již v některé části tratě již použita jen jedna HDPE trubka (DOK a TOK nemohou být v samostatných trubkách), použije se v jedné trubce DOK se 48 vlákeny a TOK se 48 vlákeny. Větší profil kabelů musí být dostatečně zdůvodněn a podléhá schválení O14.
- 12.2.3 V případě, že je celá trať tvořena pouze dvěma dopravnami s kolejovým rozvětvením (např. přípojná stanice na celostátní dráze a koncová stanice na regionální dráze), mezi kterými může být libovolný počet zastávek, smí být použit pouze TOK. Použití pouze TOK podléhá schválení O14.
- 12.2.4 Předpokládané obsazení vláken v DOK a TOK je uvedeno článku 12.14. Konkrétní rozvláknění a obsazení vláken podléhá schválení CTD dle SŽ SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic.

12.3 Místní kabelizace

- 12.3.1 Pro připojení lokálních objektů zabezpečovacího zařízení (např. počítače náprav, prvky ETCS) mohou být navrženy metalické nebo optické kabely. Pokud jsou lokální objekty soustředěny ve venkovních skříních nebo v domcích, doporučujeme jejich propojení se sdělovací místností v dopravně s kolejovým rozvětvením (místem vyvedení DOK a/nebo TOK) místním optickým kabelem (dále také jen „MOK“). Při větší vzdálenosti mezi lokálními objekty a sdělovací místností lze použít výpich z TOK. Lokální objekty neumístěné v domcích nebo venkovních skříních doporučujeme připojovat metalickými kabely. Řešení místní kabelizace musí být vždy řešeno s přihlédnutím k místním podmínkám.
- 12.3.2 V případě, že jsou rozvaděče elektrického ohřevu výhybek situovány na zhlavích dopraven s kolejovým rozvětvením, jsou navrženy HDPE trubky Ø 40/33 mm a místní optické kabely profilu 6 vláken.
- 12.3.3 Pro připojení venkovní telefonních objektů (dále také jen „VTO“) u vjezdových návěstidel v případě, že na trati není rádiové spojení TRS, je použit metalický kabel.
- 12.3.4 Typ metalické kabelizace musí být navržen s ohledem na vlivy střídavé trakce (kde to přichází v úvahu).

12.4 Přenosový systém

- 12.4.1 Přenosový systém je tvořen přepínači na druhé vrstvě (L2 switch) připojenými na TOK a na třetí vrstvě (L3 switch) připojenými na TOK příslušného mezistaničního úseku a na DOK.
- 12.4.2 Přepínače na druhé vrstvě mohou být umísťovány v objektech v mezistaničních úsecích a v dopravnách s kolejovým rozvětvením, přepínače na třetí vrstvě výhradně v dopravnách s kolejovým rozvětvením, a to pouze v případě, že se jedná o traťový úsek umožňující zálohování geograficky oddělenou trasou (viz dále) nebo o dopravnu, ve které dochází ke styku většího počtu tratí (odbočná dopravna).
- 12.4.3 Na koncových tratích, kde není možnost zálohování geograficky oddělenou trasou, i na tratích, které umožňují zálohování geograficky oddělenou trasou, lze přepínače na třetí vrstvě použít pouze v případě, že počet objektů v mezistaničních úsecích a počet dopraven s kolejovým rozvětvením, převýší patnáct. Dojde-li k uvedenému případu, umístí se ve vhodné dopravně s kolejovým rozvětvením přepínač na třetí vrstvě.
- 12.4.4 Přepínače obou typů jsou vždy vybaveny optickými rozhraními pro komunikaci do dvou směrů. Počet portů přepínačů musí být navržen podle skutečné potřeby s minimálními rezervami.
- 12.4.5 Uzly IP/MPLS smějí být navrženy pouze ve výjimečných případech schválených O14 v místech, kde dochází ke styku většího počtu traťových úseků.
- 12.4.6 Přenosový systém je navržen pouze pro přenos technologických informací, připojení k univerzální administrativní síti (Intranet) smí být uvažováno pouze v případě trvalého obsazení některého z objektů složkou Správy železnic.
- 12.4.7 Pokud není k dispozici geograficky oddělená trasa pro zálohování přenosového systému, může být zálohování řešeno samostatnými vlákny v DOK.
- 12.4.8 Pro připojení základnových radiostanic systému GSM-R musí být použit vyhrazený přenosový systém s IP rozhraním nebo s rozhraním E1. Přenosový systém pro systém GSM-R musí podporovat synchronní Ethernet. Další rozšiřování uzlů technologie SDH je zakázáno na základě připravované koncepce sdělovací techniky.
- 12.4.9 Přenosový systém musí být navržen v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a dalšími souvisejícími předpisy.

12.5 Sdělovací zařízení

- 12.5.1 Veškerá místní kabelizace v budovách musí být navržena co nejúsporněji v minimálním rozsahu. Výstavbu je nutné koordinovat s případnými stavbami rekonstrukce staničních budov.

12.6 Telefonní zapojovač

- 12.6.1 Pro použití telefonních zapojovačů platí ustanovení předpisu SŽDC T1. V dopravnách s kolejovým rozvětvením nejsou navrhovány telefonní zapojovače, veškerá telefonní komunikace je přenášena na pracoviště zaměstnance řídicího provozu v dotčeném traťovém úseku. Pro případ místního ovládní může být v dopravně s kolejovým rozvětvením instalován telefonní přístroj s rozšířenou klávesnicí (komunikující protokolem IP).

²¹ V době schválení tohoto MP upravuje SŽ PO-05/2021-GŘ - Pokyn pro realizaci nových kabelových tras v tělese železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy v aktuálním znění.

12.7 **Informační systémy pro cestující**

12.7.1 Ve všech dopravnách s kolejovým rozvětvením a na zastávkách kategorie D podle vnitřního předpisu²² musí být zřízeno rozhlasové zařízení v IP provedení s automatickým hlášením podle jízdy vlaku. Na zastávkách kategorie E se rozhlasové zařízení smí zřídit pouze v případě, že je na zastávce k dispozici napájení elektrickou energií. Pokud se informační systém na zastávce kategorie E nezřizuje, musí být na vhodném místě ponechána kabelová rezerva a vytipováno místo pro umístění technologické skříně.

12.7.2 V dopravnách a na zastávkách se zřizují informační tabule elektronické podle vnitřního předpisu²².

12.8 **Kamerový systém;**

12.8.1 Kamerový systém se smí zřídit pouze v železničních stanicích a zastávkách kategorie D podle směrnice SŽ²³. V železničních stanicích a zastávkách kategorie E se kamerový systém zřizuje pouze v odůvodněných případech (např. pravidelné křížování vlaků osobní dopravy). Pro kamerový systém je závazný pokyn SŽ²⁴. Rozsah výstavby kamerového systému podléhá schválení O14.

12.9 **Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy**

12.9.1 Všechny technologické objekty, případně výpravní budovy, jsou chráněny poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále také jen „PZTS“) s čtečkou služebních průkazů a ochranou proti vloupání s podporou mechanických zábran. Prostory, kde jsou umístěny technologie, jsou chráněny opticko-kouřovými snímači zapojenými do PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty v rozsahu podle Technických specifikací²⁵.

12.10 **Dveřní kontakty**

12.10.1 Dveřními kontakty musí být vybaveny venkovní skříně, ve kterých je ukončen přenosový systém. Dveřní kontakty musí poskytovat informace do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty v rozsahu podle Technických specifikací²⁶.

12.11 **Traťový rádiový systém**

12.11.1 Požadavky na traťový rádiový systém specifikuje vnitřní předpis²⁷. V případě změny místa, ze kterého je trať řízena, je třeba prověřit, zda traťový rádiový systém (GSM-R, SRD, SRV) toto technicky umožní. Zvláště u systémů SRD a SRV nemusí být přesun ovládacího pracoviště jednoduše realizovatelný nebo vůbec možný. U systému GSM-R je třeba zohlednit i rádiové pokrytí uvnitř budov a v případě jeho nedostatečnosti toto řešit například instalací IP telefonů v dotčených budovách.

²² V době schválení tohoto MP upravuje SM 122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost v aktuálním znění a SM 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách v aktuálním znění

²³ V době schválení tohoto MP upravuje SM 122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost v aktuálním znění.

²⁴ V době schválení tohoto MP upravuje pokyn č. j. 18453/2018-SŽDC-O14 „Základní požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích,“.

²⁵ V době schválení tohoto MP upravuje TS SŽDC 2/2008-ZSE.

²⁶ V době schválení tohoto MP upravuje TS SŽDC 2/2008-ZSE.

²⁷ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC SM35.

12.12 Místní rádiové sítě

12.12.1 Nové místní rádiové sítě se nezřizují. Požadavky na místní rádiové sítě specifikuje vnitřní předpis²⁸. Při změně ovládacího pracoviště je třeba zvážit způsob dálkového ovládání základnových radiostanic MRS. Dálkové ovládání základnových radiostanic MRS musí být přednostně řešeno v IP systému. Pro možnost místního ovládání základnových radiostanic je třeba počítat s lokálními ovládacími panely přímo připojenými k jednotlivým základnovým radiostanicím, tam kde to jejich umístění dovolí a kde je případné místní řízení dopravy možné. Případné změny v počtu nebo umístění základnových radiostanic MRS nebo v počtu místních rádiových sítí je třeba projednat s jejich uživatelem (řízení dopravy, údržba infrastruktury) a se správcem vlastních technologií (CTD). Případné kmitočtové změny je třeba projednat s CTD jako správcem rádiových kmitočtů u SŽ.

12.13 Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty

12.13.1 Pro dálkovou diagnostiku technologických systémů železniční dopravní cesty (dále také jen „DDTS ŽDC“) platí Technické specifikace²⁹ s následujícími upřesněními:

- a) Pro připojení technologických systémů na zastávkách a v dopravnách s kolejovým rozvětvením musí být přednostně použity dosavadní integrační koncentrátoři (dále také jen „InK“);
- b) Pokud InK není pro dotčený traťový úsek k dispozici, musí být přednostně doplněn do lokality umožňující jeho další využití;
- c) Pro koncové tratě smí být zřízen nejvýše jeden InK ve výchozí dopravně koncové tratě, pokud není mezi odbočnou a koncovou dopravnou žádná další dopravná s kolejovým rozvětvením. Případ, kdy není mezi odbočnou a koncovou dopravnou žádná další dopravná s kolejovým rozvětvením, musí být řešen individuálně tak, aby byl minimalizován počet instalovaných InK;
- d) Použití nadřazených ovladačů pro silnoproudé technologie je zakázáno;
- e) Ve všech dopravnách s kolejovým rozvětvením a na zastávkách musí být přednostně použito zařízení integrující všechny technologie na zastávce (rozhlas, diagnostika osvětlení, popř. měření odběrů elektrické energie) do jednoho programovatelného logického automatu, který je připojen buď do InK umístěného podle výše uvedených pravidel nebo přímo do integračního serveru (InS).

²⁸ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 116.

²⁹ V době schválení tohoto MP upravuje TS SŽDC 2/2008-ZSE.

12.14 **Obsazení vláken v dálkovém optickém kabelu a traťovém optickém kabelu**

| Varianta DOK 48 vl. + TOK 48 vl. | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-----|------------|---|
| DOK | | | TOK | | |
| 1 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (zálohování jiné tratě), dálkové ovládání ZZ (primární) | 1 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 2 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (zálohování jiné tratě), dálkové ovládání ZZ (primární) | 2 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 3 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování) | 3 | Krátké vl. | Počítače náprav |
| 4 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování) | 4 | Krátké vl. | Počítače náprav |
| 5 | Dlouhé vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování), nebo obecná rezerva | 5 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 6 | Dlouhé vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování), nebo obecná rezerva | 6 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 7 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokruhování) | 7 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 8 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokruhování) | 8 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 9 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokruhování) | 9 | Krátké vl. | LEU jednotky |
| 10 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokruhování) | 10 | Krátké vl. | LEU jednotky |
| 11 | Dlouhé vl. | diagnostika zab. zař. (zaokruhování) | 11 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 12 | Dlouhé vl. | diagnostika zab. zař. (zaokruhování) | 12 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 13 | Krátké vl. | zaokruhování BTS, nebo zaokruhování L3, (L2) switchů | 13 | Krátké vl. | BTS – okruh CPRI |
| 14 | Krátké vl. | zaokruhování BTS, nebo Intranet | 14 | Krátké vl. | BTS – okruh Dohled |
| 15 | Krátké vl. | zaokruhování L3, (L2) switchů, nebo obecná rezerva | 15 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 16 | Krátké vl. | zaokruhování Intranet, nebo obecná rezerva | 16 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 17 | Krátké vl. | obecná rezerva | 17 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 18 | Krátké vl. | obecná rezerva | 18 | Krátké vl. | BTS - rezerva |
| 19 | Krátké vl. | obecná rezerva | 19 | Krátké vl. | L3 switche, nebo L2 switche |
| 20 | Krátké vl. | obecná rezerva | 20 | Krátké vl. | L2 switche, nebo Intranet |
| 21 | Krátké vl. | obecná rezerva | 21 | Krátké vl. | Intranet, nebo obecná rezerva |
| 22 | Krátké vl. | obecná rezerva | 22 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 23 | Krátké vl. | obecná rezerva | 23 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 24 | Krátké vl. | obecná rezerva | 24 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 25 | Dlouhé vl. | zaokruhování L3, (L2) switchů, jsou-li obsazena vlákna 13, 15 | 25 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 26 | Dlouhé vl. | zaokruhování Intranet | 26 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 27 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 27 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 28 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 28 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 29 | Dlouhé vl. | zaokruhování BTS, jsou-li obsazena vlákna 13 a 14 | 29 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 30 | Dlouhé vl. | zaokruhování BTS, jsou-li obsazena vlákna 13 a 14 | 30 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| 31 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 31 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 32 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 32 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 33 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 33 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 34 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 34 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------|----|------------|---------------------------------|
| 35 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 35 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 36 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 36 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 37 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 37 | Dlouhé vl. | obecná rezerva, nebo L3 switche |
| 38 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 38 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 39 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 39 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 40 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 40 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 41 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 41 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 42 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 42 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 43 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 43 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 44 | Dlouhé vl. | obecná rezerva | 44 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 45 | Dlouhé vl. | fyzická ochrana | 45 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 46 | Dlouhé vl. | fyzická ochrana | 46 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 47 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled | 47 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |
| 48 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled | 48 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |

| Varianta DOK 24 vl. + TOK 48 vl. | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-----|------------|---|
| DOK | | | TOK | | |
| 1 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (zálohování jiné tratě), dálkové ovládání ZZ (primární) | 1 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 2 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (zálohování jiné tratě), dálkové ovládání ZZ (primární) | 2 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 3 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování) | 3 | Krátké vl. | Počítače náprav |
| 4 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování) | 4 | Krátké vl. | Počítače náprav |
| 5 | Dlouhé vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování), nebo obecná rezerva | 5 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 6 | Dlouhé vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokruhování), nebo obecná rezerva | 6 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 7 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokruhování) | 7 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 8 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokruhování) | 8 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 9 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokruhování) | 9 | Krátké vl. | LEU jednotky |
| 10 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokruhování) | 10 | Krátké vl. | LEU jednotky |
| 11 | Dlouhé vl. | diagnostika zab. zař. (zaokruhování) | 11 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 12 | Dlouhé vl. | diagnostika zab. zař. (zaokruhování) | 12 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 13 | Krátké vl. | zaokruhování BTS, nebo zaokruhování L3, (L2) switchů | 13 | Krátké vl. | BTS – okruh CPRI |
| 14 | Krátké vl. | zaokruhování BTS, nebo Intranet | 14 | Krátké vl. | BTS – okruh Dohled |
| 15 | Krátké vl. | zaokruhování L3, (L2) switchů, nebo obecná rezerva | 15 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 16 | Krátké vl. | zaokruhování Intranet, nebo obecná rezerva | 16 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 17 | Krátké vl. | obecná rezerva | 17 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 18 | Krátké vl. | obecná rezerva | 18 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 19 | Dlouhé vl. | zaokruhování L3, (L2) switchů | 19 | Krátké vl. | L3 switche, nebo L2 switche |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------|----|------------|---|
| 20 | Dlouhé vl. | zaokružování Intranet | 20 | Krátké vl. | L2 switche, nebo Intranet |
| 21 | Dlouhé vl. | zaokružování BTS | 21 | Krátké vl. | Intranet, nebo obecná rezerva |
| 22 | Dlouhé vl. | zaokružování BTS | 22 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 23 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled | 23 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 24 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled | 24 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| | | | 25 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 26 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 27 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 28 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 29 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 30 | Krátké vl. | obecná rezerva, nebo magistralní provoz |
| | | | 31 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 32 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 33 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 34 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 35 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 36 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 37 | Dlouhé vl. | obecná rezerva, nebo L3 switche |
| | | | 38 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 39 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 40 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 41 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 42 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 43 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 44 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| | | | 45 | Dlouhé vl. | fyzická ochrana, nebo obecná rezerva |
| | | | 46 | Dlouhé vl. | fyzická ochrana, nebo obecná rezerva |
| | | | 47 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |
| | | | 48 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |

| Varianta TOK + DOK (TOK) | | |
|--------------------------|------------|---|
| 1 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 2 | Krátké vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení |
| 3 | Krátké vl. | Počítače oprav |
| 4 | Krátké vl. | Počítače oprav |
| 5 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 6 | Krátké vl. | diagnostika zab. zař. |
| 7 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 8 | Krátké vl. | ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně, nebo dálkové ovládání ZZ (sekundární nebo zálohování) |
| 9 | Krátké vl. | LEU jednotky |

| | | |
|----|------------|--|
| 10 | Krátké vl. | LEU jednotky |
| 11 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 12 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 13 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokružování) |
| 14 | Dlouhé vl. | dálkové ovládání ZZ (primární), nebo ZZ - obj. kontroléry/detašované prováděcí úrovně (zaokružování) |
| 15 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokružování) |
| 16 | Dlouhé vl. | Přejezdová zabezpečovací zařízení (zaokružování) |
| 17 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokružování) |
| 18 | Dlouhé vl. | Počítače náprav (zaokružování) |
| 19 | Krátké vl. | BTS – okruh CPRI |
| 20 | Krátké vl. | BTS - okruh Dohled |
| 21 | Krátké vl. | BTS - rezerva |
| 22 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 23 | Krátké vl. | BTS - rezerva |
| 24 | Krátké vl. | BTS – rezerva |
| 25 | Krátké vl. | L3 switche, nebo L2 switche |
| 26 | Krátké vl. | L2 switche, nebo Intranet |
| 27 | Krátké vl. | Intranet, nebo obecná rezerva |
| 28 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 29 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 30 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 31 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 32 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 33 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 34 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 35 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 36 | Krátké vl. | obecná rezerva |
| 37 | Dlouhé vl. | zaokružování L3, (L2) switchů |
| 38 | Dlouhé vl. | zaokružování Intranet |
| 39 | Dlouhé vl. | zaokružování BTS |
| 40 | Dlouhé vl. | zaokružování BTS |
| 41 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 42 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 43 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 44 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 45 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 46 | Dlouhé vl. | obecná rezerva |
| 47 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |
| 48 | Dlouhé vl. | vlákna pro měření a dohled |

13 POŽADAVKY NA FÁZI PROJEKTOVÁNÍ (DESIGN)

13.1 Studie

- 13.1.1 Jestliže se zpracovává studie (zpravidla studie proveditelnosti), požaduje se, aby stanovila, jaká úroveň ETCS (varianta v případě ETCS STOP) je na příslušné trati (její části) vybudována.
- 13.1.2 V rámci zpracování studie je třeba vzít v úvahu vlastnosti traťové části ETCS STOP (varianta D3 a D1) uvedené v tomto MP, v TSI CCS a v souboru specifikací, který je součástí TSI CCS.
- 13.1.3 V případě aplikace ETCS STOP varianta D1 je nutno specifikovat, zda se v řešených dopravních uvažuje s aplikací varianty se samovratnými nebo elektrickými přestavníky. Výsledné řešení musí být dopravně-technologicky posouzeno a zároveň projednáno a odsouhlaseno minimálně O11 a místně příslušným OŘ.
- 13.1.4 V případě aplikace ETCS STOP varianta D3 je nutno specifikovat, zda se v řešených dopravních uvažuje s aplikací varianty se samovratnými přestavníky nebo s výměnovými zámky. Výsledné řešení musí být dopravně-technologicky posouzeno a zároveň projednáno a odsouhlaseno minimálně O11 a místně příslušným OŘ.
- 13.1.5 V rámci studie musí být navrženo určení kolejí, z kterého vyplyne požadovaný dopravní program. Výsledné řešení musí být dopravně-technologicky posouzeno a zároveň projednáno a odsouhlaseno minimálně O11 a místně příslušným OŘ.
- 13.1.6 Navrženou úroveň ETCS zhotovitel studie projedná nejméně s objednatelem, O6, O11, O13, O14 a O26.
- 13.1.7 Součástí studie musí být pořízení směrodatných rychlostních profilů.
- 13.1.8 V rámci studie musí být zohledněna problematika užitečných délek kolejí vlivem zavádění ETCS STOP.

13.2 Záměr projektu

- 13.2.1 Jestliže studie nebyla zpracována, resp. v studii nebyly zpracované požadavky dle bodu 13.1, je požadováno, aby v rámci zpracovaného ZP byly zpracované podmínky dle bodu 13.1.
- 13.2.2 Pokud v rámci studie byly zpracované požadavky dle bodu 13.1, tak úlohou ZP je aktualizovat tyto požadavky.
- 13.2.3 Jestliže studie nebyla zpracována a součástí zadání ZP není, jaká úroveň ETCS má být na příslušné trati (její části) vybudována, navrhne ji zhotovitel ZP. Navrženou úroveň ETCS zhotovitel ZP projedná nejméně s objednatelem, O6, O11, O13, O14 a O26.
- 13.2.4 Součástí návrhu ZP stavby, jejímž obsahem je traťová část ETCS STOP, resp. DD k ní, musí být taktéž (minimálně):
- Zajištění potřebných změn (např. přemístění hlavních návěstidel, nepřenositelných návěstidel, změna konfigurace kolejiště, nástupištních hran atd.);
 - Jak jsou zajištěny potřebné informace pro LEU;
 - Jakým způsobem jsou provedeny závislosti ETCS STOP na hlavních návěstidlech, případně zajištění potřebného přenosu informací pro ETCS STOP;
 - Jakým způsobem bude ETCS STOP dohlíženo plnění pokynů při jízdě vlaku na písemný rozkaz a přivolávací návěst;
 - Hodnocení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013, pro rizika identifikovaná v tomto stupni přípravy (včetně pořízení záznamu o nebezpečí).

13.3 Dokumentace pro územní řízení

- 13.3.1 V rámci zpracování DUR je třeba respektovat ZP a vzít v úvahu a vlastnosti traťové části ETCS STOP uvedené v tomto MP, v TSI CCS a v souboru specifikací, který je součástí TSI CCS.

- 13.3.2 Součástí návrhu DUR stavby, jejímž obsahem je traťová část ETCS STOP, resp. doprovodné dokumentace k ní, musí být nejméně:
- Potřebné úpravy vyplývající ze ZP související s územním rozhodnutím;
 - Návrh umístění LEU a související rozsah kabelizace;
 - Umístění proměnných a neproměnných balíz (včetně BNV a ABNV);
 - Stanovení dopravních kolejí ve stanici, na kterých jsou použity BG;
 - Popis výkonu a funkce (s využitím odkazů na tento MP, TSI CCS a soubor specifikací, který je součástí TSI CCS apod. a s upřesněním pro místní podmínky);
 - Hodnocení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013, pro rizika identifikovaná v tomto stupni přípravy (včetně doplnění záznamu o nebezpečí z předchozího stupně přípravy o nově identifikovaná rizika a rizika související s případnými změnami vůči předchozímu stupni přípravy).
- 13.4 **Projektová dokumentace pro společné povolení (u staveb dopravní infrastruktury)**
- 13.4.1 V rámci zpracování PDPI, respektive DUSP se postupuje dle ZP a DUR.
- 13.5 **Dokumentace pro stavební povolení**
- 13.5.1 V rámci zpracování DSP je třeba respektovat DUR a vzít v úvahu vlastnosti traťové části ETCS STOP uvedené v tomto MP, v TSI CCS a v souboru specifikací, který je součástí TSI CCS.
- 13.6 **Projektová dokumentace pro provádění stavby**
- 13.6.1 V rámci zpracování PDPS je třeba respektovat DUR a DSP, resp. DUSP, tento MP, TSI CCS a soubor specifikací, který je součástí TSI CCS.
- 13.6.2 Dokument PDPS musí obsahovat závěrové tabulky, které jsou uloženy u dirigujícího dispečera, popřípadě dispečera DOZ.
- 13.6.3 Balízové skupiny musí být před vlastní realizací komisionálně situovány za spoluúčasti zhotovitele stavby, správy sdělovací a zabezpečovací techniky a správy tratí.
- 13.7 **Realizační dokumentace stavby**
- 13.7.1 Balízové skupiny musí být před vlastní realizací komisionálně situovány za spoluúčasti zhotovitele stavby, správy sdělovací a zabezpečovací techniky a správy tratí, pokud balízy nebylo možno situovat v rámci PDPS nebo došlo ke změně jejich umístění.
- 13.7.2 V rámci zpracování RDS se postupuje dle PDPS a přechozích stupňů stavby.
- 13.8 **Projednání scénářů vybraných provozních situací**
- 13.8.1 Z důvodů potřeby koordinovat řešení provozních situací, které mohou být ovlivněny konkrétním řešením implementace systému ETCS STOP do národních podmínek, se požaduje na začátku zpracování PDPS zpracovat, projednat nejméně s O11, O14, O26 a CTD ÚDZRT a odsouhlasit scénáře různých provozních situací. Minimálně se jedná o následující situace, pokud se na řešení úseku tratě nacházejí:
- Vstup do oblasti ETCS STOP z přípojně ŽST;
 - Výstup z oblasti ETCS STOP do přípojně ŽST;
 - Přechod z oblasti ETCS STOP do oblasti ETCS L1 LS/FS;
 - Přechod z oblasti ETCS STOP do oblasti ETCS L2;
 - Vjezd vlaku na obsazenou dopravní kolej (VCRP je-li aplikováno u ETCS STOP varianty D1);
 - Vjezd na dopravní kolej k návěstidlu zakazující jízdu;
 - Vjezd na dopravní kolej k návěstidlu „Místo k zastavení“;
 - Spojování a rozpojování vlaků na dopravní koleji, všechny v úvahu připadající varianty plynoucí z vybavení či nevybavení vlaků OBU a směru jejich jízdy;

- i) Jízda na písemný rozkaz;
- j) Jízda vlaků v módu SR přes BG;
- k) Jízda při poruše PZS nebo PZZ mechanického (dále také jen „PZM“);
- l) Jízda při poruše LEU, popřípadě BG;
- m) Jízda při poruše hlavního návěstidla (kolem neobsluhovaného hlavního návěstidla);
- n) Jízda při poruše dorozumivacího zařízení;
- o) Posun v dopravně;
- p) Jízdy na vlečky a z vleček;
- q) Scénáře v návaznosti na předpis SŽ D3 v aktuálním znění.

Ze scénářů musí být patrné také chování v degradovaných situacích (ztráta jedné balízy z BG nebo celé BG, demontáž některých nebo všech BG z mezistaničního úseku nebo v dopravně s kolejovým rozvětvením z důvodu prací na železničním svršku; porucha komunikace mezi SZZ, TZZ a LEU; porucha komunikace mezi LEU a BG; poruchy systému detekce vozidel; spálení žárovky na návěstidle; neoprávněné odstranění nepřenosných návěstidel.)

13.9 Další požadavky na dokumentaci, která je součástí zadání pro projekt a realizaci stavby

13.9.1 Objednatel rozhodne, zda se jedná o:

- a) DD k ZP;
- b) DUR;
- c) DSP;
- d) DUSP.

13.9.2 Dokumentace, která je součástí zadání pro projekt a realizaci stavby, musí obsahovat přehledové schéma s návrhem vymezení stavby, se zakreslením oblastí DOZ a s návrhem umístění prvků traťové části ETCS (LEU, balíz, včetně vyznačení příslušnosti přepínatelných balíz ke konkrétním LEU a vyznačení místa připojení konkrétních LEU k technologii SZZ / TZZ), vyznačení příslušnosti decentralizované LEU (je-li zřízena) k návěstidlu a hranic mezi oblastmi různé úrovně ETCS.

13.9.3 Dokumentace, která je součástí zadání pro projekt a realizaci stavby, musí také obsahovat situační schéma (grafické rozvržení) kolejíště podle TNŽ 34 2602 s využitím značek dle TNŽ 34 5542, s vyjádřením dalších prvků ve vztahu k systému ETCS a jejich názvů. Situační schéma, případně související tabulky nebo přílohy, musí obsahovat také:

- a) Začátky a konce nástupištních hran ve stanicích a zastávkách a jejich km polohy;
- b) Začátky výhybek a námezníky a jejich kilometrické polohy, kilometrické polohy výkolejek;
- c) Začátky výhybek se samovratnými přestavníky a námezníky a jejich kilometrické polohy;
- d) Změny staničení, včetně abnormálních hektometrů;
- e) Změny rychlosti při jízdě přes obvody výhybek a výhybek se samovratným přestavníkem;
- f) Kilometrické polohy a umístění hlavních návěstidel a nepřenosných návěstidel (včetně typu návěstidla);
- g) Balízové skupiny, včetně vyjádření počtu balíz ve skupině, vyznačení přepínatelných a nepřepínatelných balíz a označení balízových skupin v souladu s tímto MP (byť v rámci PDPS může dojít dle technického řešení zhotovitele stavby k odůvodnitelným změnám);
- h) Vstupní a výstupní hranice oblastí ETCS;
- i) Hranice mezi jednotlivými centralizovanými LEU, pokud jsou centralizované LEU navrženy;

- j) Kilometrické polohy osy přejezdu, přechodu a přechodu kolejí (centrálního přechodu) v jednotlivých kolejích.

14 POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY

- 14.1 Zhotovitel stavby musí zajistit s potřebnou přesností a důvěryhodností zaměření nezbytných vzájemných vzdáleností (měřených v ose koleje) polohy venkovních prvků a dalších rozhodujících míst potřebných pro realizaci ETCS v daném úseku, pokud nebyly pořízeny v předchozím stupni přípravy nebo došlo k jejich změně nebo byly zjištěny chyby.
- 14.2 Pro montáž balíz a ochrany před ledem padajícím z vlaků zpracuje zhotovitel stavby (případně výrobce balíz) vzorové listy, z kterých jednoznačně vyplývá použití jednotlivých montážních dílů pro všechny typy pražců, upevnění kolejnic, kolejnic a způsoby montáže balíz, kabelů pro jejich připojení k LEU a prvků chránících balízy před ledem padajícím z vlaků. Vzorové listy musí být projednány s odběratelem (nejméně O13 a O14) a před zahájením montáže schváleny (O13 a O14), pokud pro dodávané výrobky nebyly vzorové listy schváleny Správou železnic již dříve při schválení výrobku pro obecné (generické) použití na železniční dopravní cestě.
- 14.3 Součástí stavby musí být kompletní zajištění školení a výcviku obsluhujících a udržujících zaměstnanců v českém jazyce. Školení musí být organizováno v České republice. Výcvik musí být koncipován takovým způsobem a na takové úrovni, aby proškolení zaměstnanci získali oprávnění zhotovitele stavby (výrobce) školit pro obsluhu a údržbu další pracovníky. Školení musí zahrnovat též ovládání nástroje na tvorbu telegramů dle čl. 7,8,10,11. Veškeré podklady pro školení obsluhujících a udržujících pracovníků včetně manuálů pro obsluhu a údržbu musí být v českém jazyce. Veškeré podklady pro školení (mimo manuálů pro obsluhu a údržbu) musí být proškoleným zaměstnancům při ukončení školení předány.
- 14.4 Součástí nabídky stavby musí být návrh systému údržby traťové části systému ETCS STOP na období předpokládané minimální životnosti zařízení.
- 14.5 Servis po dobu záruky bude bezplatný včetně poskytnutí souboru náhradních dílů.
- 14.6 Pro zajištění údržby traťové části ERTMS je součástí stavby dodávka příslušné dokumentace pro údržbu v rozsahu a počtech dle směrnice SŽ³⁰. Tato dokumentace v českém jazyce je rovněž součástí stavby.
- 14.7 Součástí nabídky stavby musí být také specifikace náhradních dílů pro údržbu systému podle Návrhu systému údržby. Soubor náhradních dílů musí být v rámci nabídky oceněn.
- 14.8 Pro zajištění provozu systému ETCS musí být součástí stavby:
- a) Dodávka nástroje pro kontrolu balíz a nahrání jejich telegramů při nutnosti jejich výměny (HW + SW) v počtu 1 ks na správu sdělovací a zabezpečovací techniky;
 - b) Dodávka nástroje na tvorbu telegramů dle čl. 7,8,10,11 v počtu 1 ks na každý okrsek údržby správy tratí;
 - c) Dodávka nástroje pro vyčítání a analýzu archivů LEU (pokud jsou použity) v počtu 1 ks na každý okrsek údržby správy sdělovací a zabezpečovací techniky, v jehož obvodu jsou LEU;
 - d) Dodávka seznamu balíz v editovatelné formě (*.xlsx) obsahující:
 1. NID_C;
 2. NID_BG;
 3. N_PIG;
 4. číslo koleje;
 5. kilometrickou polohu;
 6. hlavní funkci BG (např. MA, SSP, ...);
 7. Obsah telegramu.

³⁰ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 34.

- 14.9 Součástí nabídky stavby musí být orientační ocenění následujících úprav traťové části ETCS v aktuálních cenách. Úpravy musí být specifikovány z hlediska rozsahu, dopadu na provozovaná zařízení takto:
- a) Úprava SW komponent traťové části a telegramů balíz vyvolané změnou konfigurace kolejiště (změna v umístění výhybek, změna umístění návěstidel a hranic kolejových úseků);
 - b) Úprava SW komponent traťové části a telegramů balíz při navázání další oblasti ETCS.

15 POŽADAVKY NA STANOVENÍ ROZSAHU FÁZE TESTOVÁNÍ

- 15.1 Dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (podle zadání např. DD k ZP, DUR, DSP, DUSP), musí stanovit následující věcný, časový a finanční rozsah testování systému, který je zajišťován v rámci realizace stavby.
- 15.2 Zhotovitel stavby musí prokázat, že traťová část systému ETCS úspěšně absolvovala testy podle příslušných právních předpisů a předpisů EU. Veškeré test reporty musí být součástí objednateli předávané dokumentace. Výsledek testů musí být dostupný Agentuře Evropské unie pro železnice (ERA), zhotovitel stavby proto zajistí, že originály všech předložených dokumentů, které jsou předkládány ERA, musí být vyhotoveny a dodány.
- 15.3 Zhotovitel stavby si pro testování traťové části systému ETCS zajistí vozidlo vybavené OBU certifikované akreditovanou laboratoří. Pokud je to možné, pak by vozidlo mělo být vybaveno OBU od jiného dodavatele, než je dodavatel traťové části.
- 15.4 Zhotovitel stavby zpracuje a s objednatelem, O14, O26, a CTD ÚDZRT projedná strategii testování realizovaného systému, které umožní prokázat jeho shodu s povinnými specifikacemi pro zařízení ETCS systémové verze 1.1 dle aktuální verze TSI CCS v době podpisu smlouvy na projekt a realizaci stavby a funkci systému podle požadavků objednatele.
- 15.5 Zhotovitel stavby zpracuje časový plán testů, které jsou realizovány na trati a projedná jej s objednatelem, O14, O26 a CTD ÚDZRT).

16 POŽADAVKY NA FÁZI SCHVALOVÁNÍ A CERTIFIKACE

- 16.1 Zhotovitel dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (podle zadání např. DD k ZP, DUR, DSP, DUSP), pořídí veškeré dokumenty pro soubor technické dokumentace, které lze v této úrovni přípravy stavby vytvořit, které jsou součástí zadání stavby a které jsou nutné pro schválení Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA) a následně pro uvedení traťové části systému ETCS do provozu podle právních předpisů (viz např. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, nařízení Komise (EU) 2016/919) a jejich aktualizace podle případných požadavků ERA. Dokumenty pro soubor technické dokumentace předávaný v této souvislosti Drážnímu úřadu, popř. ERA, předá zhotovitel dokumentace objednateli v písemné formě a v uzavřené i otevřené digitální formě v českém i anglickém jazyce. Originály stanovisek a doporučení ERA a rozhodnutí Drážního úřadu předá objednateli.
- 16.2 Dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (podle zadání např. DD k ZP, DUR, DSP, DUSP), musí dále stanovit věcný, časový a finanční rozsah fáze schvalování a certifikace systému, který bude zajišťován v rámci realizace stavby.
- 16.3 Zhotovitel stavby zajistí posouzení bezpečnosti realizovaného systému (včetně změn provozovaných systémů) podle ČSN EN 50129 ed. 2 a navazujících norem. Zprávu o hodnocení bezpečnosti předá objednateli v písemné formě a v uzavřené digitální formě v českém i anglickém jazyce. Místo zprávy o hodnocení bezpečnosti může zhotovitel stavby předat Zprávu o posouzení bezpečnosti od subjektu pro posuzování, pokud subjekt pro posuzování je současně akreditovaný nebo uznaný v oblastech „Řízení a zabezpečení“ a „Bezpečná integrace systému“, jak je uvedeno v položce 5 „klasifikace“ podle databáze ERADIS pro subjekty pro posuzování.
- 16.4 Zhotovitel stavby zajistí vystavení průkazu způsobilosti, resp. změnu stávajícího průkazu způsobilosti pro zařízení podléhajících režimu určených technických zařízení podle zákona č. 266/1994 Sb.
- 16.5 Zhotovitel stavby zajistí u notifikované osoby potřebné certifikáty (originály nebo úředně ověřené kopie) a vystaví prohlášení o shodě pro použité součásti interoperability v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797) a v souladu s vnitřním předpisem³¹ poskytne originály nebo úředně ověřené kopie certifikátů Správě železnic, prohlášení o shodě v písemné formě a v uzavřené digitální formě v českém i anglickém jazyce předá objednateli.
- 16.6 Zhotovitel stavby zajistí u notifikované osoby jménem provozovatele certifikaci subsystému evropského železničního systému (včetně fáze projektování) a certifikát (originál nebo úředně ověřenou kopii) a veškerou dokumentaci (musí být v českém jazyce) pro soubor technické dokumentace přiložený k ES prohlášení o ověření, v souladu též se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, předá objednateli. Zhotovitel stavby předá kopii certifikátu a kopii seznamu souboru technické dokumentace přiloženého k ES prohlášení o ověření Správě železnic v písemné formě a v uzavřené digitální formě v českém i anglickém jazyce v souladu s vnitřním předpisem³².
- 16.7 Zhotovitel stavby zajistí jménem provozovatele všechna povolení nutná pro uvedení traťové části systému ETCS do provozu podle právních předpisů (viz např. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797). Dokumenty pro soubory technické dokumentace předávané v této souvislosti Drážnímu úřadu, popř. ERA předá objednateli v písemné formě a v uzavřené i otevřené digitální formě v českém i anglickém jazyce. Originály stanovisek a doporučení ERA a rozhodnutí Drážního úřadu předá objednateli.

³¹ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 34.

³² V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 34.

- 16.8 Zhotovitel stavby zajistí před uvedením do provozu pořízení dokumentace a úkony podle vnitřního předpisu³³. Podle této směrnice postupuje při ověřovacím provozu a jeho přípravě a při schvalování výrobku na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu. Zhotovitel stavby v souladu s vnitřním předpisem³⁴ uzavře smlouvu na ověřovací provoz.
- 16.9 Dokumentace související se zajištěním provozu systému ETCS podle Směrnice SŽDC č. 34 musí být v českém jazyce a musí být samostatná pro balízy a LEU. Součástí dokumentu musí být i popis technologie pro bezpečný přenos informací. Celkově se jedná především o:
- a) Technické podmínky;
 - b) Technický popis (pro traťovou část ETCS jako celek obsahující také vybrané scénáře podle čl. 13.8 tohoto MP;
 - c) Návod (příručku) pro HMI centrálních LEU (může být přílohou Technického popisu (viz bod b));
 - d) Návod (příručku) pro diagnostiku (může být přílohou Technického popisu (viz bod b));
 - e) Návod (příručku) pro vygenerování telegramů a jejich nahrání do balíz;
 - f) Návod pro údržbu;
 - g) návod pro montáž pro LEU;
 - h) Návod pro montáž pro balízy musí obsahovat i návod pro demontáž, návod pro montáž a demontáž kabelu k balíze a pravidla pro případné umístění balíz na sousední pražce, když by původní pražec byl ve stavu, který neumožňuje na něm balízu dále ponechat;
 - i) Návod pro hodnocení provozní způsobilosti při technické prohlídce a zkoušce (při uvedení do provozu);
 - j) Návod pro hodnocení provozní způsobilosti při prohlídce a zkoušce.
- 16.10 Ostatní dokumenty podle Směrnice SŽDC č. 34 musí být rovněž v souladu s touto směrnicí.
- 16.11 Při dočasných změnách provozovaných zařízení a při jeho změnách potřebných pro postupnou realizaci dodávky si zajistí zhotovitel stavby potřebné dokumenty a souhlasy podle pravidel platných v ČR.
- 16.12 Zhotovitel stavby se podílí na vyhodnocení ověřovacího provozu realizovaného zařízení i po ukončení dodávky. Realizace změn vyplývajících z hodnocení ověřovacího provozu jsou součástí záruk případně reklamačního řízení.

³³ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 34.

³⁴ V době schválení tohoto MP upravuje Směrnice SŽDC č. 34.

- 16.13 V jednotlivých stupních přípravy (tj. v DD k ZP [je-li DUR nebo DUSP součástí D+B], DUR, DSP, DUSP, PDPS, RDS) zhotovitel dokumentace a při realizaci stavby zhotovitel stavby provede hodnocení rizik vyplývajících ze změny železničního systému v rozsahu odpovídajícím jednotlivým stupňům přípravy, resp. změnám vůči předchozímu stupni, resp. změnám při realizaci stavby. Součástí hodnocení rizik je zajištění všech potřebných dokladů podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013, vypracování dokumentu o posouzení významnosti změny, Záznamu o nebezpečí a zajištění Zprávy o posouzení bezpečnosti u subjektu pro posuzování. Navrhovatel opatření (resp. změny opatření) pro eliminaci identifikovaných rizik uvedených v Záznamu o nebezpečí projedná nejméně s O11, O14, O18, O26, O30, místně příslušným oblastním ředitelstvím Správy železnic a příslušným centrálním dispečerským pracovištěm (pokud se jedná o trať s DOZ ovládanou z centrálního dispečerského pracoviště), zda opatření (jejich změny) jsou pro provozovatele akceptovatelná, a to ještě před předáním subjektu pro posuzování. Dokument o posouzení významnosti změny, Záznam o nebezpečí a Zprávu o posouzení dvou vyhotovených a rovněž v datové editovatelné formě předá zhotovitel dokumentace objednateli a při realizaci stavby zhotovitel stavby samostatně provozovateli.
- 16.14 Výsledky testů a certifikáty musí být dostupné ERA, zhotovitel stavby proto zajistí, že originály všech předložených dokumentů, které jsou předkládány ERA, musí být vyhotoveny a dodány kromě českého jazyka také v anglickém jazyce.
- 16.15 Zhotovitel stavby zajistí zkoušky kompatibility dle platné TSI CCS se všemi typy OBU certifikovanými podle souboru specifikací č. 2 (základní specifikace 3, údržbová verze 1) nebo podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) TSI CCS a schválenými pro provoz v České republice ke dni předání posledního provozního souboru stavby. Za typ OBU se považuje sestava konkrétních typů (konkrétního typu HW a verze SW) výrobků, které tvoří subsystém mobilního řízení a zabezpečení systému ETCS a podílí se na jeho funkci, včetně rádiových zařízení pouze pro přenos dat (Data Only Radio) pro účely ETCS s konkrétním provedením rozhraní OBU – vozidlo.

17 ZKOUŠKY KOMPATIBILITY

Zkoušky kompatibility proběhnou podle scénářů provozních zkoušek:

- 17.1 Pokud objednatel poskytne zhotoviteli stavby scénáře provozních zkoušek, zhotovitel stavby prověří, zda není nutno vykonat pro ověření kompatibility ještě nějaké další zkoušky. Pokud ano, projedná návrh jejich scénářů nejméně s objednatelem, O14, O26 a CTD ÚDZRT.
- 17.2 Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli stavby scénáře provozních zkoušek, zhotovitel stavby včas definuje návrh scénářů provozních zkoušek a včas jej projedná nejméně s objednatelem, O14, O26 a CTD ÚDZRT. V rámci projednání může být rozsah provozních zkoušek navýšen.
- 17.3 Odsouhlasené scénáře zkoušek pro ověření kompatibility, které neposkytl zhotoviteli objednatel, zpracované v souladu s TSI CCS v českém a anglickém jazyce v písemné i v uzavřené a otevřené datové formě předá zhotovitel stavby objednateli spolu s oprávněním (bez jakýchkoliv omezujících podmínek) poskytnout je třetím osobám. Zhotovitel stavby předá objednateli také dokumenty o průběhu a výsledku provedených zkoušek kompatibility. Pokud jsou během zkoušek kompatibility zjištěny odchylky vyplývající z nesprávného uplatnění technických specifikací o interoperabilitě (dále také jen „TSI“) při návrhu a realizaci traťové části ETCS, jsou nápravná opatření součástí stavby.

18 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 U rozpracovaných dokumentací se tento MP použije v případě, že uvedený stupeň dokumentace nebyl dosud uzavřen, resp. nebylo dosud požádáno o vydání územního rozhodnutí.
- 18.2 U dosud nezadaných dalších stupňů přípravy staveb a u rozpracovaných dokumentací v dalších stupních přípravy staveb se tento MP použije zcela nebo jen částečně, pokud respektování tohoto MP neohrozí realizaci připravované stavby. Rozhodnutí je na organizační složce Správy železnic, která uzavírá smlouvu se zhotovitelem dokumentace dalšího stupně přípravy stavby.

19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Změny tohoto MP je oprávněn schvalovat ředitel O14.
- 19.2 Dnem účinnosti tohoto MP zrušují:
- a) dopis SŽ **Doplnění Konceptce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy** č. j. 16756/2021-SŽ-GR-O14 ze dne 8. 3. 2021.
- 19.3 Tento metodický pokyn rozšiřuje a nahrazuje přílohy dokumentu **Konceptce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy** č. j. S70561/2020-SŽ-GR-O26.
- 19.4 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění v eDAP.

CITOVANÉ DOKUMENTY

Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 50126-1 – Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Generický proces RAMS (33 3502)

ČSN EN 50126-2 – Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti (33 3502)

ČSN EN 50128 ed. 2 – Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy pro zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy (34 2680)

ČSN EN 50129 ed. 2 – Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy pro zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy (34 2675)

ČSN EN 50159 – Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy pro zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech (34 2670)

ČSN 34 2650 ed. 2: 2010 – Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení

TNŽ 34 2602 – Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení

TNŽ 34 2620 – Železniční zabezpečovací zařízení, Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

TNŽ 34 5542 – Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení

Subset-036 – ERTMS/ETCS – FFFIS for Eurobalise

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů

Subset-026-1 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 1, Introduction

Subset-026-2 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 2, Basic System Description

Subset-026-3 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 3, Principles

Subset-026-5 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 5, Procedures

Subset-026-8 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 8, Messages

Subset-026-9 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 9, Classification of clauses

Subset-041 – ERTMS/ETCS – Performance Requirements for Interoperability

Subset-091 – ERTMS/ETCS – Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 &

Subset-104 – ERTMS/ETCS – ETCS System Version Management

Subset-120 – ERTMS/ETCS – FFFIS TI – Safety Analysis

ERA/ERTMS/033281 – ERTMS/ETCS UNIT – Interfaces between CCS track-side and other systems

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění se nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010

Nařízení komise (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému v Evropské unii

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

ČSN EN 14363 + A1 – Železniční aplikace Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel Zkoušení jízdních vlastností a stacionární zkoušky (28 0307)

ČSN EN 16494 - Železniční aplikace – Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS (73 6450)

ČSN 34 2614 ed. 3: 2014 - Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

ČSN 73 6110: 2006 – Projektování místních komunikací

TNŽ 34 2606 – Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení

Subset-023 – ERTMS/ETCS – Glossary of Terms and Abbreviations

Subset-026-4 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specifications, Chapter 4, Modes and transitions

Subset-026-6 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specifications, Chapter 6, Management of older System Versions

Subset-026-7 – ERTMS/ETCS – System Requirements Specification, Chapter 7, ERTMS/ETCS language

Subset-040 – ERTMS/ETCS - Dimensioning and Engineering rules

ERA_040058 Guideline Level transition from level STM to level 1 (příručka Změna úrovně z úrovně STM do úrovně 1)

Vnitřní předpisy, směrnice, technické specifikace a pokyny, v aktuálním znění

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

SŽ D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

SŽ D1 **ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem**

SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS

SŽ TSI CCS/MP2 Technické požadavky pro ETCS na tratích mimo TEN-T pro traťovou část ETCS úrovně 1

SŽDC S3 díl XIII Železniční svršek – Úprava železničního svršku pro speciální zařízení dopravní cesty

SŽ Z8, díl IV. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS

TS 2/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I

TS 2/2006-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání

TS 1/2006-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení. Vydání I

ZTP JOP IV Základní technické požadavky Jednotné obslužné pracoviště, vydání IV

TS 5/2021-Z: TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků, Návěštění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů, Vydání I

TS SŽDC 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání

SM 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách

SM 122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost

Směrnice SŽDC SM35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1

Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu


Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky







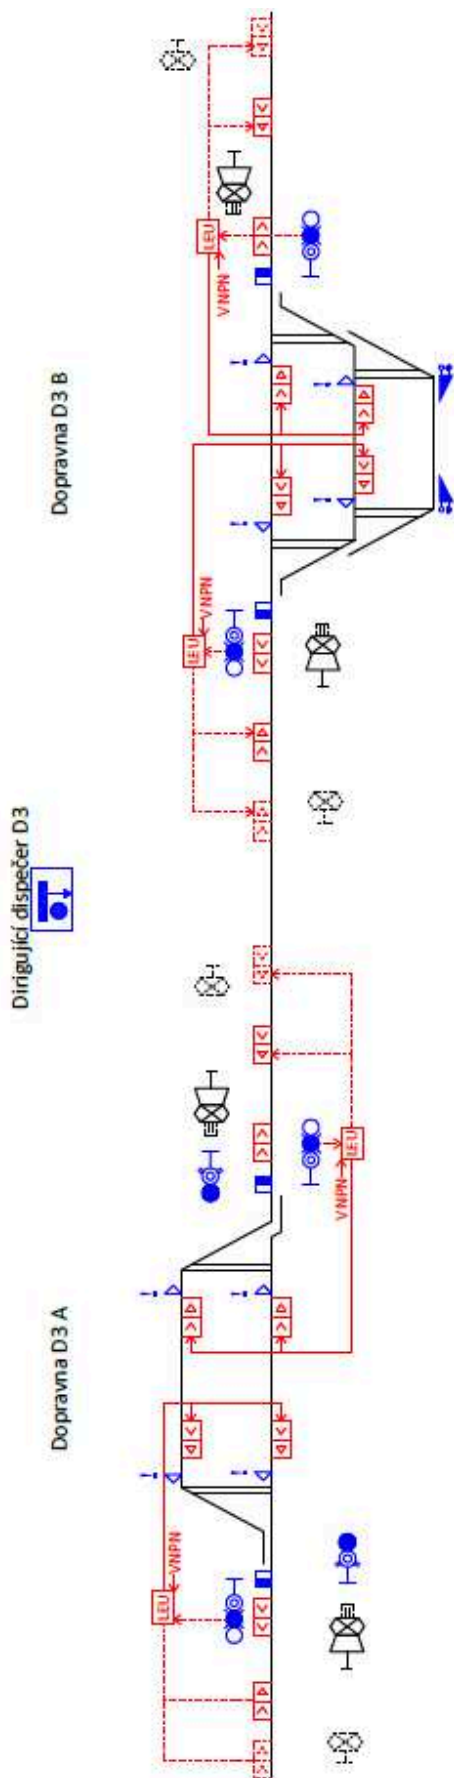


Pokyn č. j. 18453/2018-SŽDC-O14 Základní požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích

Pokyn SŽ PO-05/2021-GŘ – Pokyn pro realizaci nových kabelových tras v tělese železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy

Č. j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy


Příloha A (normativní)



-  Traťová elektronická jednotka ETCS
-  Balizová skupina (jedna přepínatelná a jedna nepřepínatelná)
-  Balizová skupina (dvě nepřepínatelné)
-  Snímač počítače náprav
-  Kolejový spínač (senzor) s využitím směrového výstupu pro funkci VNPN (pro směr jízdy vpravo)
-  Lichoběžníková tabulka (návěst „Hranice dopravní“) doplněná Tabulkou s křížem (návěst „Výstraha“)
-  Společné krycí světelné návěstidlo
-  Návěstidlo výhybky se samovratným přestavítkem
-  Ukazatel zkrácené zábrzdě vzdálenosti se dvěma bílými pruhy neproměnnými, nesvítilící
- * zřizuje se pouze v případě zkrácené zábrzdě vzdálenosti

Obrázek A.1: Zobrazení prvků ETCS STOP varianta D3

Traťový dispečer

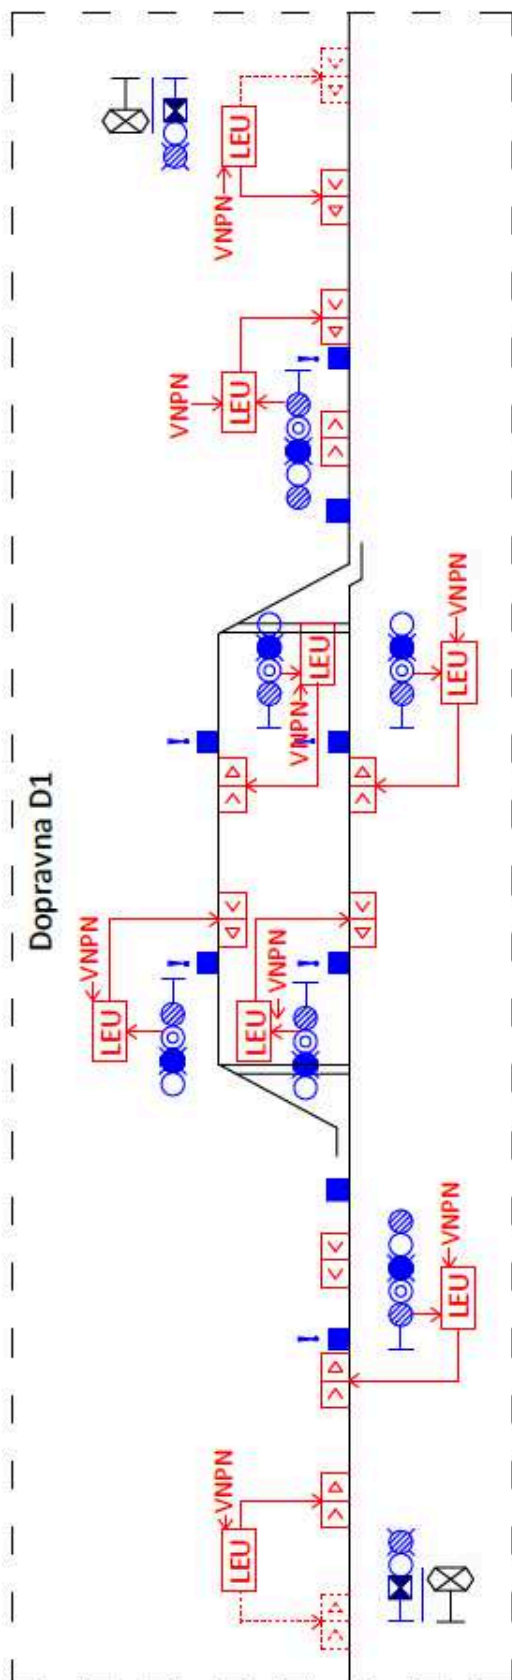

LEU Traťová elektronická jednotka ETCS

<< Balizová skupina (jedna přepínatelná a jedna nepřepínatelná)

<< Balizová skupina (dvě nepřepínatelné)

■ Snímač počítače náprav

! ■ Snímač počítače náprav s využitím směrového výstupu pro funkci VNPN

■ ■ ■ ■ ■ Hlavní návěstidlo

■ ■ ■ ■ ■ Samostatná předvěst vjezdového návěstidla / tabulka s křížem

Obrázek A.2: Zobrazení prvků ETCS STOP varianta D1



Obrázek A.3: Nepřenosné návěstidlo s návěstí "Změna úrovně ETCS"



Obrázek A.4: Nepřenosné návěstidlo s návěstí "Výstupní hranice ETCS"

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **3893977**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **87** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Peter MIŠEK**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **18.08.2023 08:36:48**



5508306a-704c-4ab7-a753-a5f969f76da1